


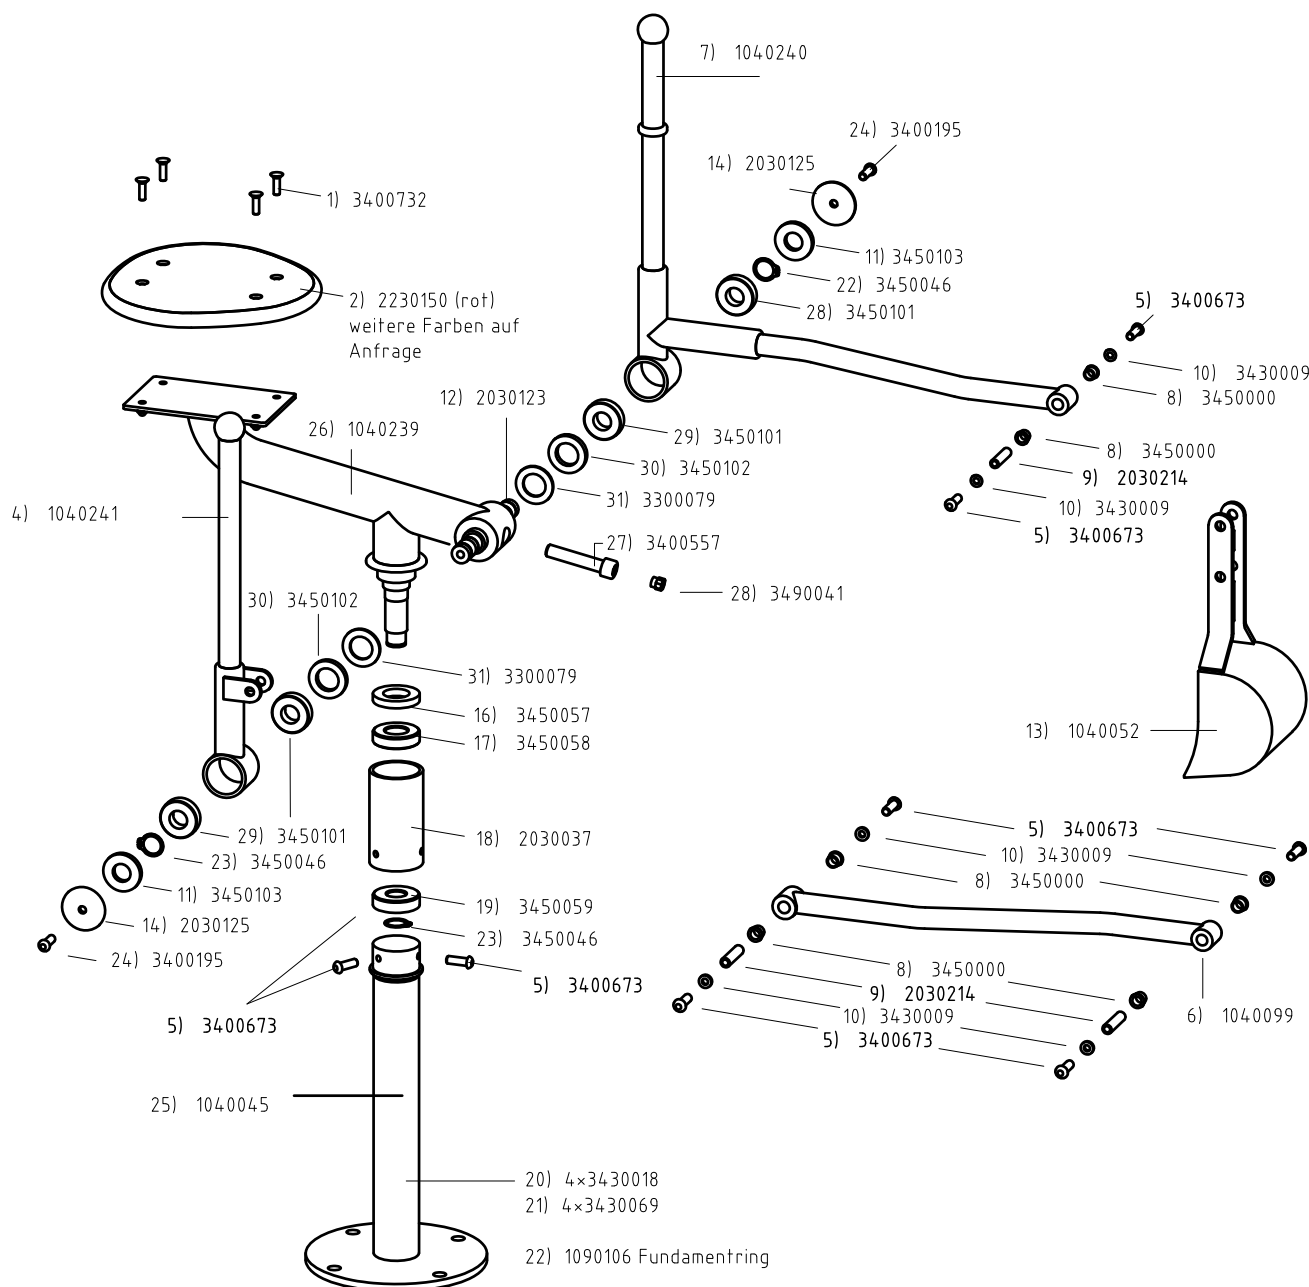

1	3400732	Senkschraube	countersunk screw
3	2230150	Sitzplatte Ø 300	seat Ø 300
4	1040241	Handhebel Baggergestänge rechts (Wälzlagerung)	hand lever for rigth side rods (ball bearing)
5	3400673	Sicherheitsschraube	safety screw
6	1040099	Gelenkhebel f. Gestänge rechts am Bagger	lever for rigth side rods
7	1040240	Gestänge links für Bagger ohne Gelenk	left side rods
8	3450000	Bronzebuchse 12/15/18/1,5/12	bush 12/15/18/1,5/12
9	2030214	Gewinderöhrchen für Bagger	thread tube
10	3430009	Scheiben Ø 8,4	washer Ø 8,4
11	3450103	Wellendichtring	packing ring
12	2030123	Achse Baggerarm-Wälzlagerung	axis diggerarm receiver with ball bearing
13	1040052	Baggerschaufel	dredging shovel
14	2030125	Kappe Baggerarm-Wälzlagerung	cap diggerarm (ball bearing)
16	3450057	Wellendichtring	packing ring
17	3450058	Rillenkugellager 6206	ball bearing 6206
18	2030037	Lagerrohr f. Baggerstandfuß	bearing pipe
19	3450059	Rillenkugellager 6305	ball bearing 6305
20	3430018	Sechskant-Hutmuttern	hexagon head cap screw
21	3430069	Scheiben Ø 17	washer Ø 17
22	1090106	Fundamentring 0,45 m	foundation ring
23	3450046	Sicherungsring Ø 25	securing ring Ø 25
24	3400195	Sicherheitsschraube	safety screw
25	1040045	Standfuß Bagger	digger base
26	1040239	Baggeraufbau (Sitzflansch und Lageraufnahmen)	digger structure (seat flange and diggerarm receiver)
27	3400557	Zylinderschraube	cheese head screw
28	3490041	Sechskantstopfen 14 mm	hexagon stopple 14 mm
29	3450101	Rillenkugellager 6205 2RS	ball bearing 6205
30	3450102	Wellendichtring	packing ring
31	3300079	Filzring	felt ring