

Wartungsanleitung


©20121 Kaiser & Kühne Freizeitgeräte GmbH

Im Südlöh 5 – D-27324 Eystrup – Telefon 0 42 54/93 15-0 – Fax 0 42 54/93 15 24 – E-Mail info@kaiser-kuehne-play.com

Dem Betreiber/Eigentümer wird dringend empfohlen, zusätzlich zu den herstellerbezogenen Wartungshinweisen die entsprechenden Vorschriften der EN 1176-7 zu beachten!

0-60180-300

K&K Teenseat
mit Leimholzbalken

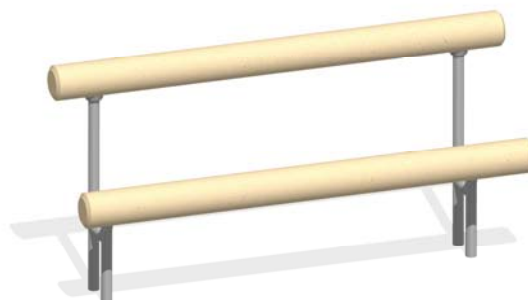

Einmalige Wartungsarbeiten



Alle Schraubverbindungen überprüfen und ggf. fest nachziehen.

Einmalig

ca. 4-5 Wochen nach Installation

Empfehlung über die regelmäßigen Wartungsarbeiten



Spiel- und Sicherheitsbereich auf Sauberkeit prüfen, vorhandene Gegenstände entfernen



Standkonstruktion (senkrechte Pfosten oder Stützen) auf festen Sitz prüfen, Schraubenverbindungen ggf. nachziehen



Sonstige Konstruktionsteile auf Verschleiß und festen Sitz prüfen, Befestigungen ggf. nachziehen und schadhafte Teile auswechseln



Fundament und Standkonstruktionen auf Korrosions- und Elementbildung bzw. Fäulnis prüfen, ggf. nachbessern oder auswechseln.



Bei Trockenrissen Splitter entfernen und Kanten brechen

1 x wöchentlich

2 x monatlich

1 x monatlich

4 x jährlich

2 x jährlich

1 x jährlich

☐	☐	☒	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☒	☐
☐	☐	☐	☐	☒	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☒
☐	☐	☒	☐	☐	☐

Bitte beachten Sie: Die hier genannten Wartungsintervalle haben lediglich empfehlenden Charakter. Sie sind unbedingt den Gegebenheiten des jeweiligen Standortes (Nutzungsintensität, soziales Umfeld, Vandalismusgefahr bzw. -häufigkeit etc.) anzupassen