

Wartungsanleitung

Dem Betreiber/Eigentümer wird dringend empfohlen, zusätzlich zu den herstellerbezogenen Wartungshinweisen die entsprechenden Vorschriften der EN 1176-7 zu beachten!



034352501 Wasserspielanlage

Einmalige Wartungsarbeiten

(Farbdarstellung beispielhaft)




Alle Schraubverbindungen überprüfen und ggf. fest nachziehen.

einmalig,
ca. 4-5 Wochen nach Installation

Empfehlung über die regelmäßigen Wartungsarbeiten	wöchentlich	2x im Monat	monatlich	4x im Jahr	2x im Jahr	jährlich
 Spiel- und Sicherheitsbereich auf Sauberkeit prüfen, vorhandene Gegenstände/Fremdkörper entfernen						
 Gummiteile wie Sitze, Schläuche, Manschetten usw. auf Verschleiß prüfen, ggf. austauschen						
 Bei Trocknungsrissen Splitter entfernen und Kanten brechen						
 Funktion vom Fußgelenk der Wasserspirale prüfen; Kontrollmaß (Mindestabstand entspr. nachfolgender Zeichnung) überprüfen; bei Erreichen bzw. Unterschreitung Spirale demontieren und Lagereinheit austauschen						
 Standkonstruktion (senkrechter) Pfosten oder Stützen auf festen Sitz prüfen, Schraubverbindungen ggf. nachziehen.						
 Sonstige Konstruktionsteile auf Verschleiß und festen Sitz prüfen, Befestigungen ggf. nachziehen und schadhafte Teile austauschen.						
 Lager und/oder Gelenke auf festen Sitz und Leichtgängigkeit prüfen, ggf. austauschen (u.a. Handkurbel am oberen Ende der Wasserspirale)						
 Fundament und Standkonstruktionen auf Korrosions- und Elementbildung bzw. Fäulnis prüfen, ggf. nachbessern oder austauschen						

Bitte beachten Sie: Die hier genannten Wartungsintervalle haben lediglich empfehlenden Charakter. Sie sind unbedingt den Gegebenheiten des jeweiligen Standortes anzupassen (Nutzungsintensität, soziales Umfeld, Vandalismusgefahr bzw. -häufigkeit etc.)

Werkseinstellung 2-1,5 mm
Kontrollmaß minimal 0,8 mm = Austausch

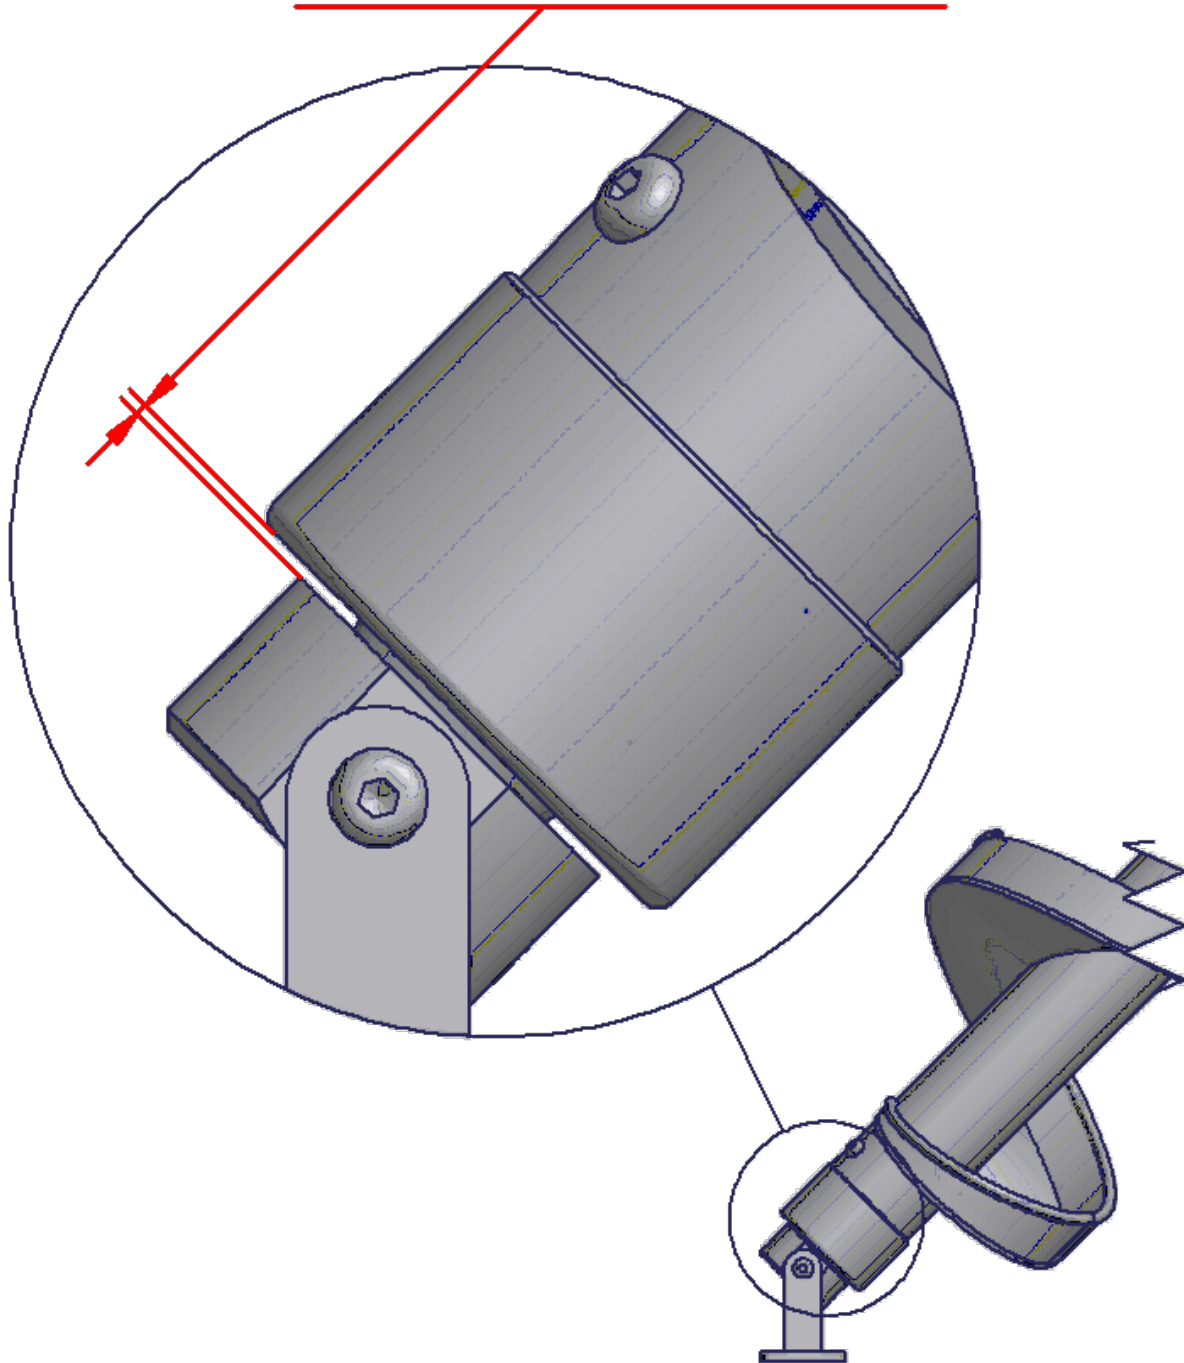

Mögliche Messmittel:

- Bohrer Ø 0,8 mm oder
- Messschieber oder
- Fühlerlehre