


1. Bankstandort unter Berücksichtigung des Platzbedarfs festlegen.
2. Bodenaushub für Fundamente nach Zeichnung vornehmen.
3. Bankgestell in die Fundamentlöcher stellen und ausrichten.
4. Fundamente mit Stampfbeton C20/25 ausgießen, die Kanten abschrägen, abrunden und mit 0,20 m Sand abdecken (s. EN 1176-1).
5. Freigabe erst nach Abbinden der Betonfundamente.

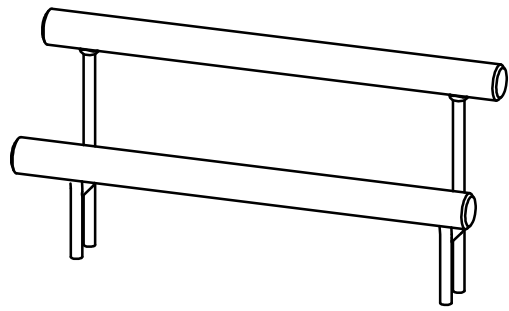