
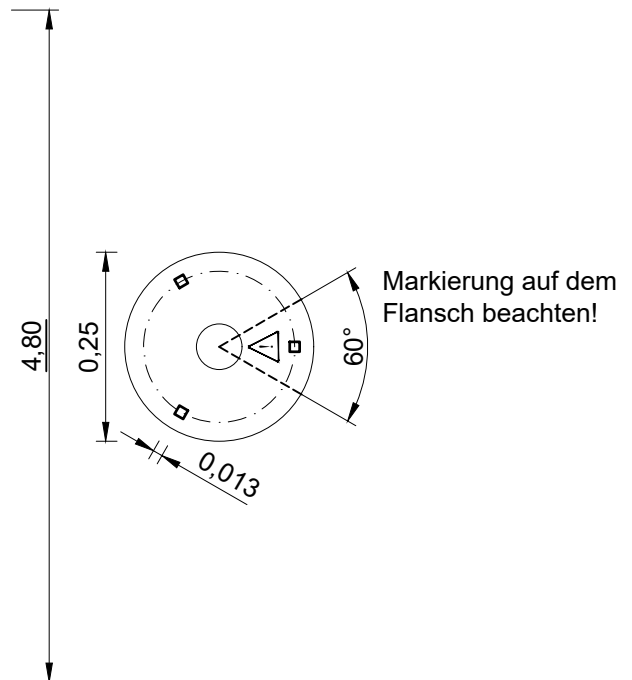


Flanschring Ø 250 mm
mit drei Vierkantlöchern
(13 mm), das vordere ist
mittig zum Aktionsradius
positioniert

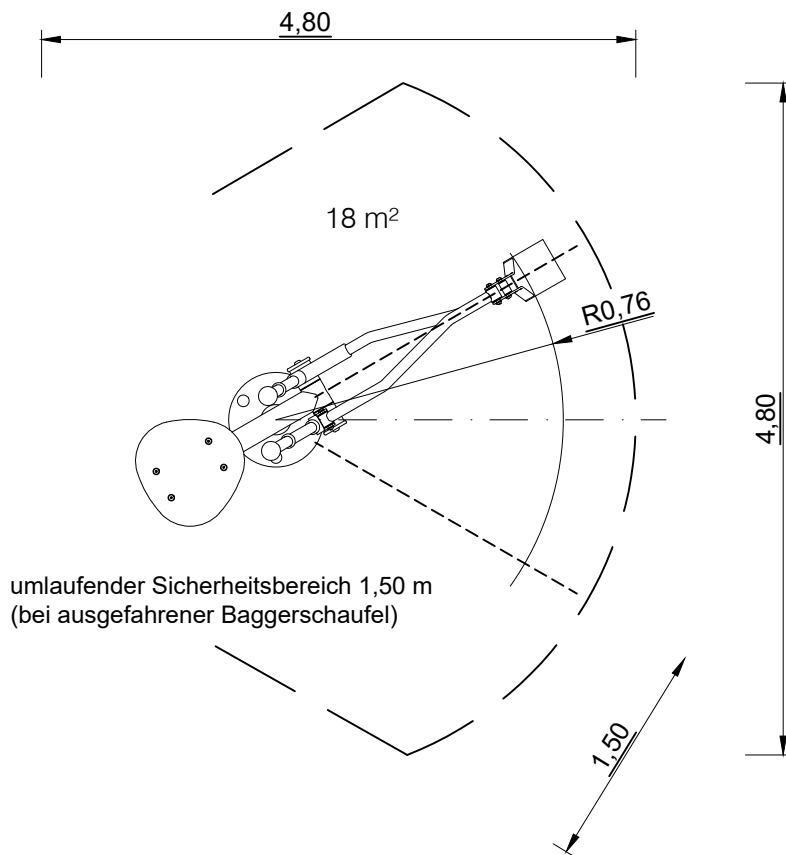

1. Gerätestandort unter Berücksichtigung des Platzbedarfs (Mindestraum) festlegen.
2. Ebene Standfläche für Fertigfundament erstellen.
3. Den vormontierten Bagger aufstellen.
4. Die Sandschichtdicke sollte mindestens 0,40 m betragen.

Alle mit dem Gerät gelieferten Spezialwerkzeuge (z.B. Innensechskant-Schlüssel für gesicherte Schrauben etc.) sowie alle gerätespezifischen Unterlagen, die für das Sicherheitsmanagement nach EN 1176-7 wichtig sind oder sein könnten wie z.B. Rechnung, Lieferschein oder Auftragsbestätigung, Montageanleitung und Wartungsanleitung im Original oder in einer Kopie an die zuständigen Stellen weiterleiten.