

Montageanweisungen


1. Gerätestandort unter Berücksichtigung des Platzbedarfs (Aufprallfläche) festlegen. Empfohlene Rutschenausrichtung: Nord-Ost oder im Halbschatten von Bäumen.
2. Bodenaushub für Fundamente nach Zeichnung vornehmen. Bitte beachten Sie: Für eine standsichere Montage werden mittelschwer lösbare Bodenarten vorausgesetzt.
3. Ca. 10 cm dicke Grobkieschicht als Drainschicht zwischen Unterseite der Standpfosten und der Fundamentsohle einbringen.
4. Moniereisen in die vorgesehenen Bohrungen der Standpfosten einsetzen.
5. Standpfosten vom Typ A ihrer Standpfostennummer entsprechend (vgl. Fundamentplan) in das jeweilige Fundamentloch stellen. Die Spielebenenmarkierung (=ALU-Blindniet) entspricht der Einbautiefe. Alle Standpfosten anhand der Spielebenenmarkierung einheitlich ausrichten (vgl. Detailzeichnung bzw. Fundamentplan).
- 6. Zum Einbauen der vormontierten Bauteile bzw. Einzelteile müssen die Schrauben mit der gelieferten Montagepaste leicht gefettet werden.**
Podestböden durch die mittlere Bohrung der Befestigungswinkel mit den Standpfosten verschrauben.
Erst nach dem Ausrichten alle Schrauben fest anziehen.
Der Rutschenauslauf muss in Rutschrichtung mit 5° Neigung eingebaut werden.
Schraubverbindungen s. Detaildarstellungen auf der beigefügten Schraubfallliste.
Die enthaltenen Schutzkappen eignen sich lediglich zum einmaligen Einbau, daher sollten sie nicht vor dem ersten Wartungstermin eingesetzt werden (vgl. Pkt. 9).
7. Fundamente mit Stampfbeton C20/25 füllen, die Kanten abschrägen, abrunden und mit einem Bodenmaterial abdecken, dessen kritische Fallhöhe größer gleich der maximalen freien Fallhöhe ist (s. EN 1176-1). Die den Auslaufteil der Rutsche umgebende Bodenfläche muss den Anforderungen an eine kritische Fallhöhe von mind. 1000 mm entsprechen (s. EN 1176-3).
8. Freigabe zum Bespielen erst nach Abbinden der Betonfundamente.
9. Alle Schraubverbindungen gemäß Wartungsanleitung nach 4-5 Wochen überprüfen und ggf. fest nachziehen. Anschließend die Schraubenköpfe mit Schutzkappen abdecken; für gesenkte Schraubverbindungen gilt: Die grauen Schutzkappen in das Senkloch drücken. Für ungesenkte Schraubverbindungen gilt: die roten Schutzkappen-Oberteile auf die Unterteile setzen und (z.B. mit einem Kunststoffhammer) so kräftig einschlagen, dass sie hörbar in die Nut einrasten.

Alle mit dem Gerät gelieferten Spezialwerkzeuge (z.B. Innensechskant-Schlüssel für gesicherte Schrauben etc.) sowie alle gerätespezifischen Unterlagen, die für das Sicherheitsmanagement nach EN 1176-7 wichtig sind oder sein könnten wie z.B. Rechnung, Lieferschein oder Auftragsbestätigung, Montageanleitung und Wartungsanleitung im Original oder in einer Kopie an die zuständigen Stellen weiterleiten.


Vor dem Anziehen der Schraubverbindungen unbedingt alle Anbauteile einsetzen. Ein nachträgliches Einsetzen ist NICHT möglich!

Montagehinweise Podestböden


Podestbodenausrichtung/-Nrn.
1:100

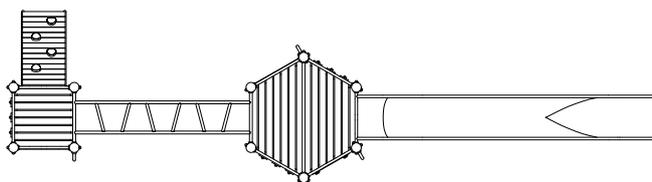


Podestbodenbefestigung
1:10

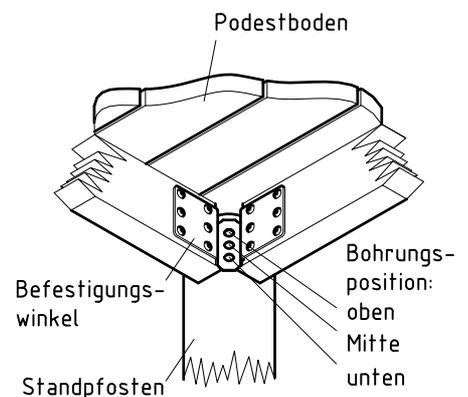

Ansicht 1

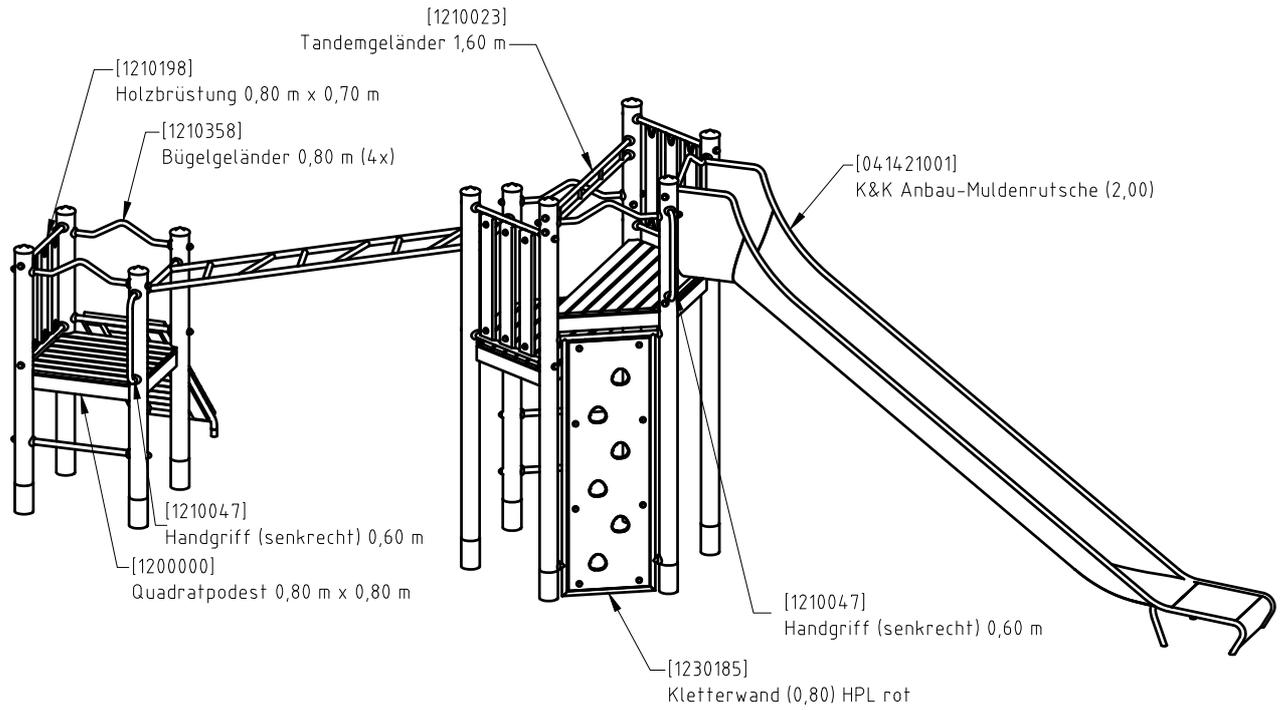

Ansicht 2



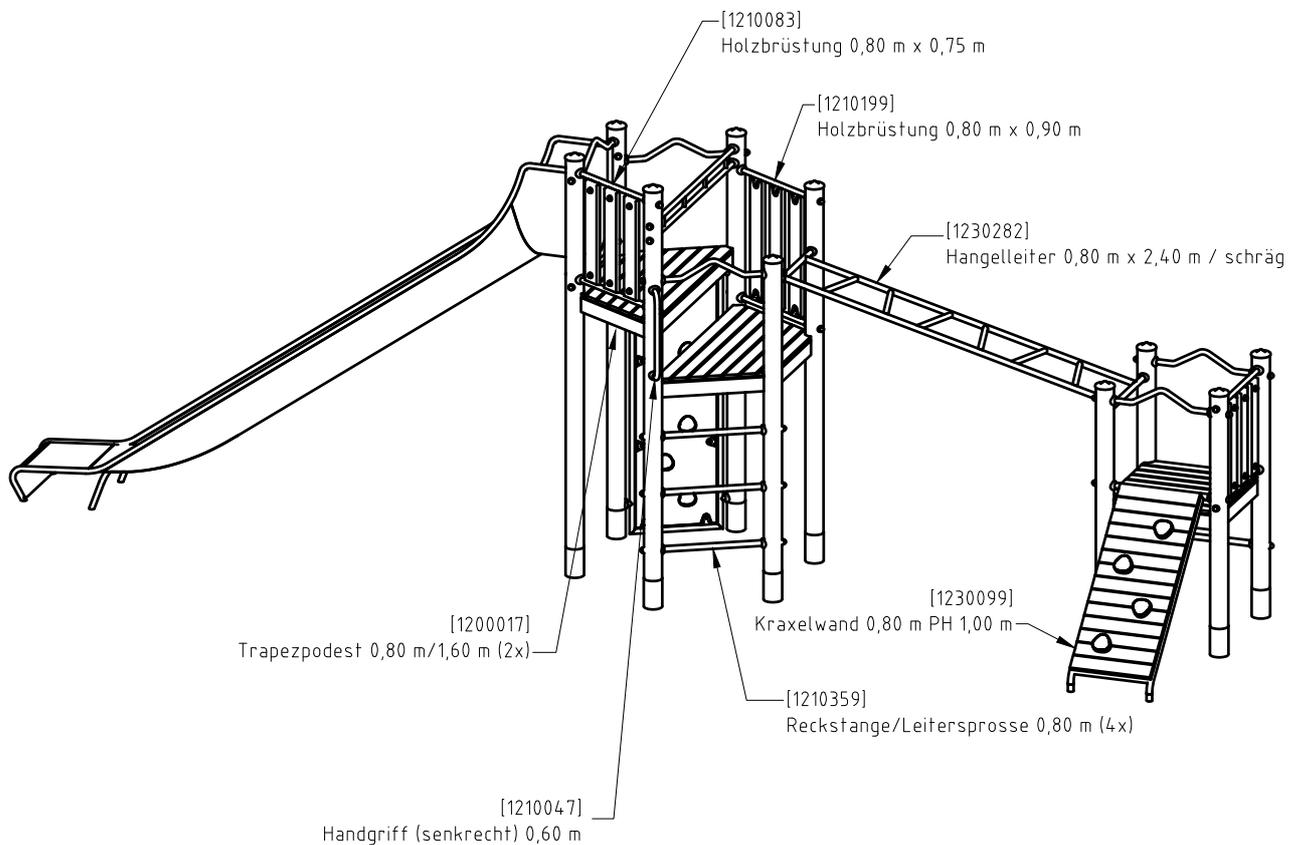


Fundamentdetails

www.kaiser-kuehne.com Tel. +49 42 54 / 93 15-0

© Kaiser & Kühne Freizeitgeräte D-27324 Eystrup


K & K Montageanleitung

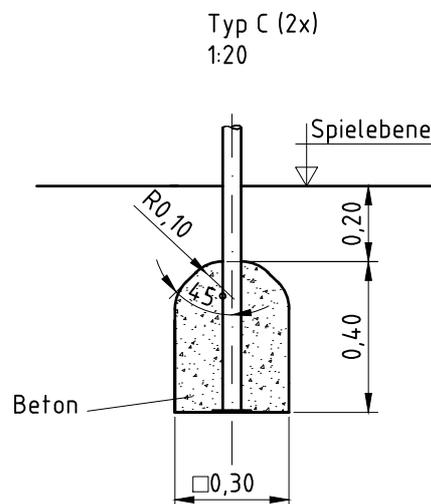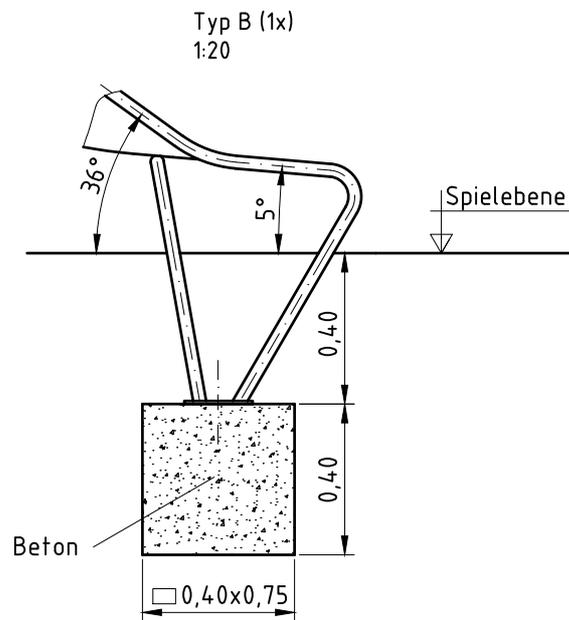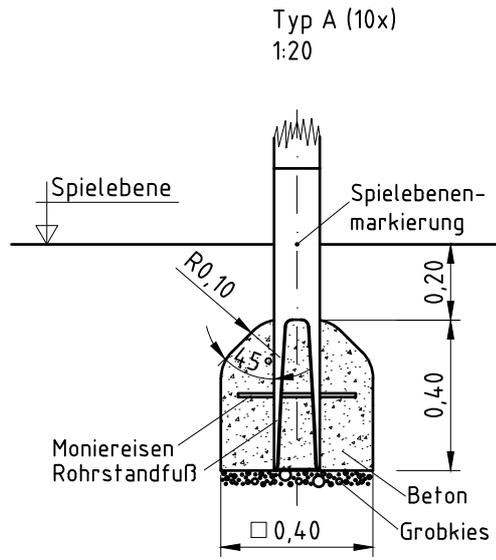

Draufsicht & Aufprallfläche

- für die schraffierten Bereiche gilt:
- hindernisfrei
 - ohne Anforderungen an stoßdämpfende Eigenschaften

Aufprallfläche ca. 4,8 m²

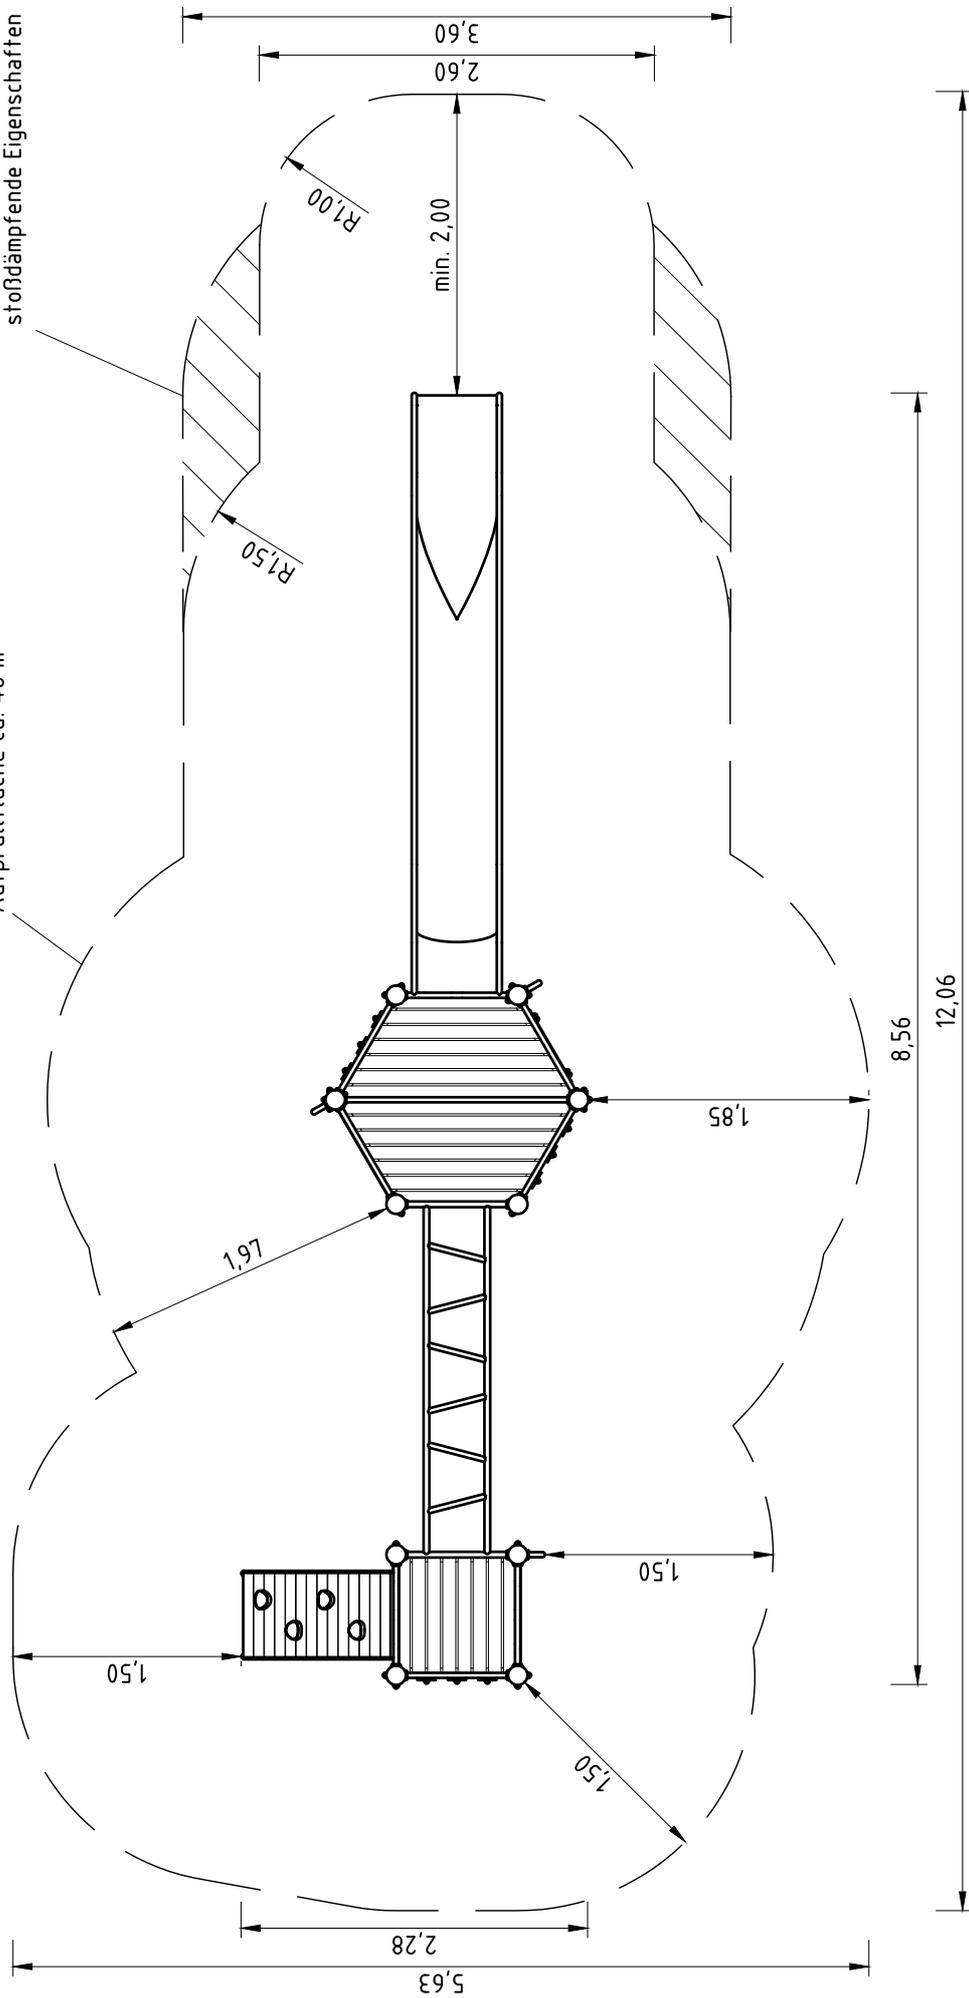

Montageanleitung


Norm: EN 1176

0-22530-702
Gerätekombination


Maßstab 1:50
Stand 14.06.2022 EB

Seite 6

Vorderansicht

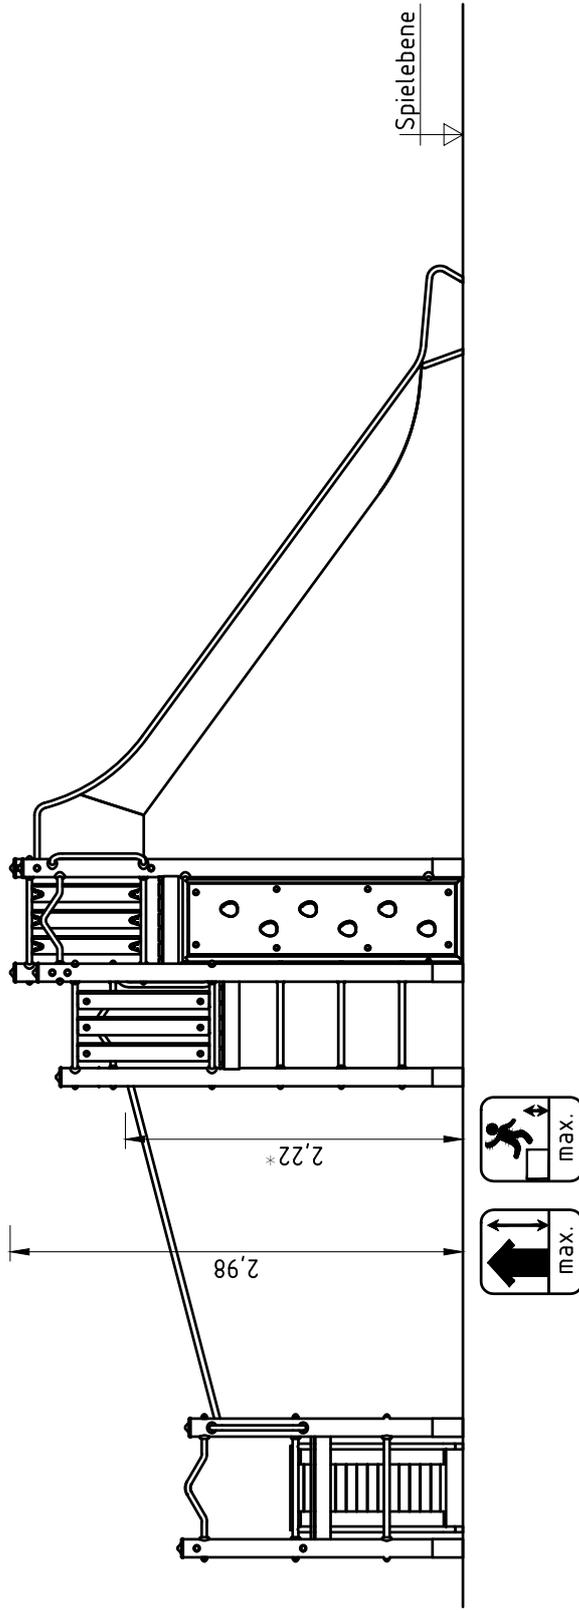

Legende

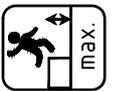

Kennzeichnung der Maßangabe für die maximale Gerätehöhe

Kennzeichnung der Maßangabe für die maximale freie Fallhöhe


Artikel: **022530702**
Gerätekombination

Auftrag:

1294756


Ort: BV Beschreibung:

12 x SFRS1200001 Podestboden an Robinienstandpfosten (Mutter podestseitig)

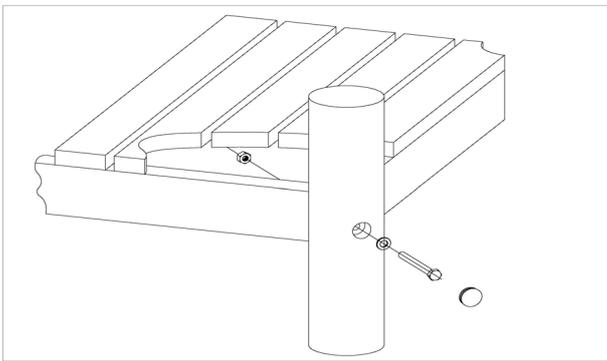


pro SF	ges.	Artikel	Bezeichnung
1 x	12 x	3430129	Scheibe Ø 14 DIN1440 A2 1.4301
1 x	12 x	3430021	Sicherheitsmutter M12 DIN985 A2
1 x	12 x	3300016	Abdeckkappe grau für Bohrlöcher Ø 30-34 mm Aus Polyethylen (PE) zum Verschließen von Senk-Bohrlöchern.
1 x	12 x	3400700	Sechskantschraube M12x120 DIN931 A2

44 x SFRS1210001 Standardverschraubung Anbauteile an Holzpfosten (ungesenkte Bohrung)

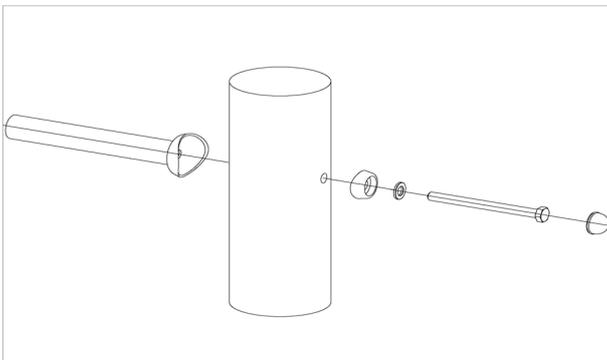


pro SF	ges.	Artikel	Bezeichnung
1 x	44 x	3300054	Schraubenkappen-Unterteil, gewölbt, M12
1 x	44 x	3300055	Schraubenkappen-Oberteil M12
1 x	44 x	3430025	Scheibe ø 13 DIN125 A2
1 x	44 x	3400702	Sechskantschraube M12x160 DIN931 A2

8 x SFRS1230004 Standardverschraubung Kletterstange, Rampe usw. an Robinienstandpfosten (gesenkte Bohrung)

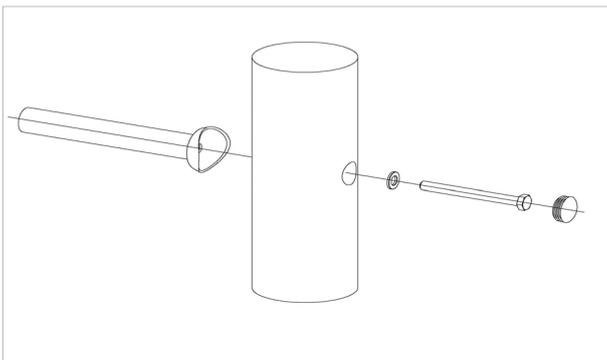

pro SF	ges.	Artikel	Bezeichnung
1 x	8 x	3300016	Abdeckkappe grau für Bohrlöcher Ø 30-34 mm Aus Polyethylen (PE) zum Verschließen von Senk-Bohrlöchern.
1 x	8 x	3430129	Scheibe Ø 14 DIN1440 A2 1.4301
1 x	8 x	3400701	Sechskantschraube M12x130 DIN931 A2

2 x SFXS1070006 Rutschauslauf (bis 2,00 m) Steinschraubenmontage

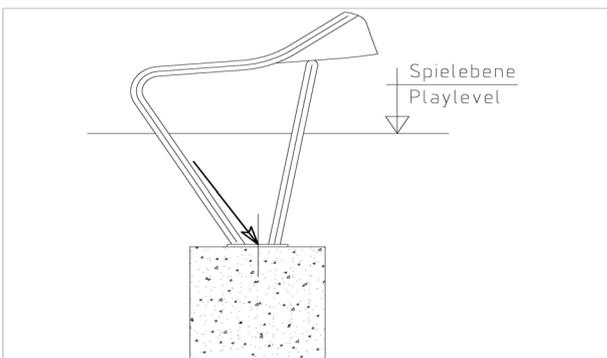

pro SF	ges.	Artikel	Bezeichnung
1 x	2 x	1070365	Steinschraubensatz Rutschauslauf M12 x 160


Artikel: **022530702**
Gerätekombination

Auftrag:

1294756

Ort: BV Beschreibung:

10 x SFAS1270001 Betonstabstahl Standpfosten

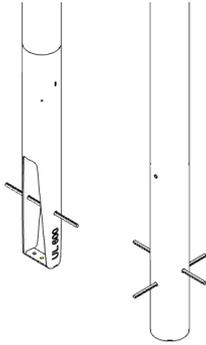

pro SF	ges.	Artikel	Bezeichnung
1 x	10 x	2130000	Betonstabstahl Ø 10 x 310 DIN 488

1 x SFWZ0000012 Gleitmetall (Dose à 30 g) mit Pinsel



pro SF	ges.	Artikel	Bezeichnung
1 x	1 x	5300039	Gleitmetall Dose à 30 g
1 x	1 x	5200026	Pinsel für Gleitmetall