

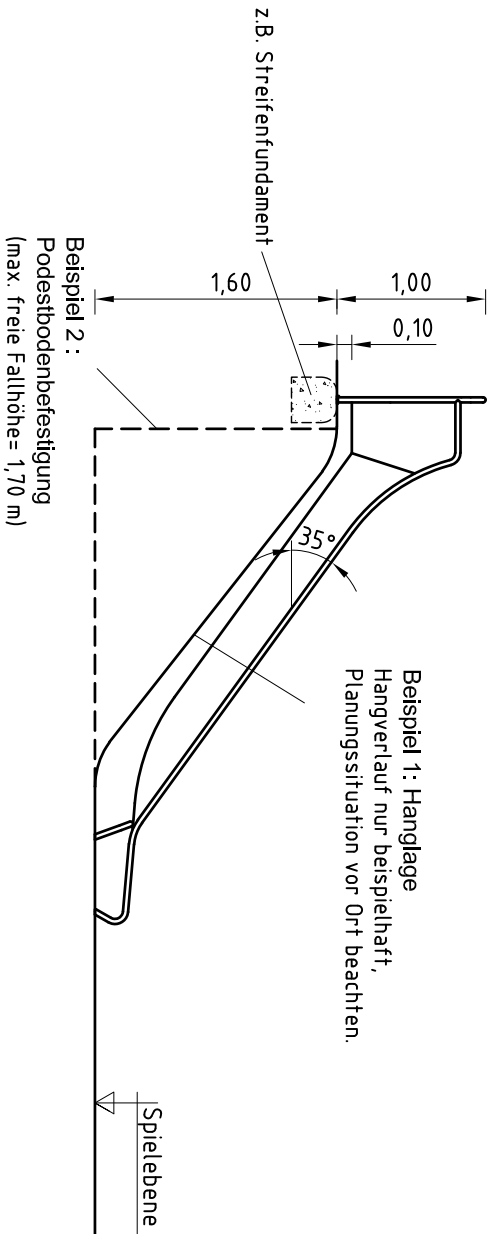


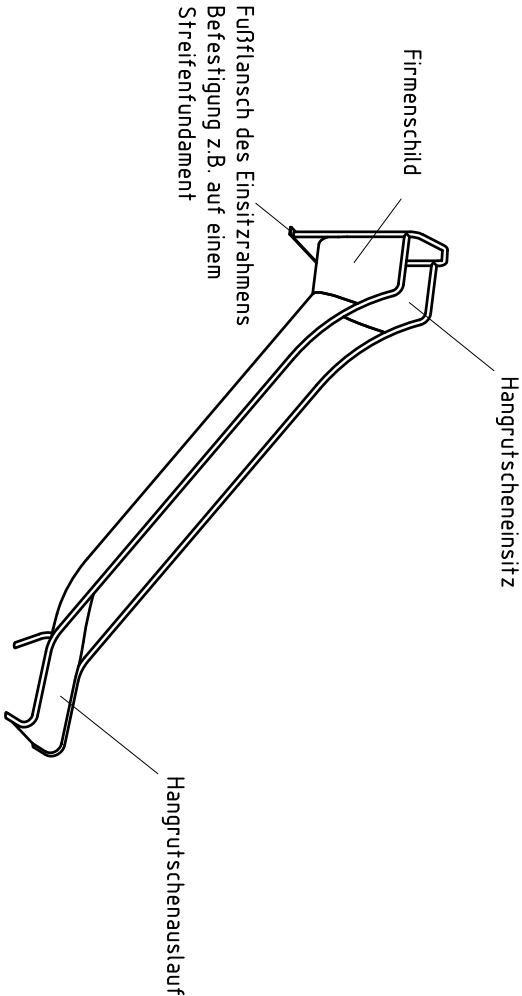

Maßbild Einsitz-Flansch
1:10

Die Größe der Aufprallfläche ist abhängig vom Hangverlauf. Darstellung der Aufprallfläche für eine Fallhöhe von max. 1,70 m

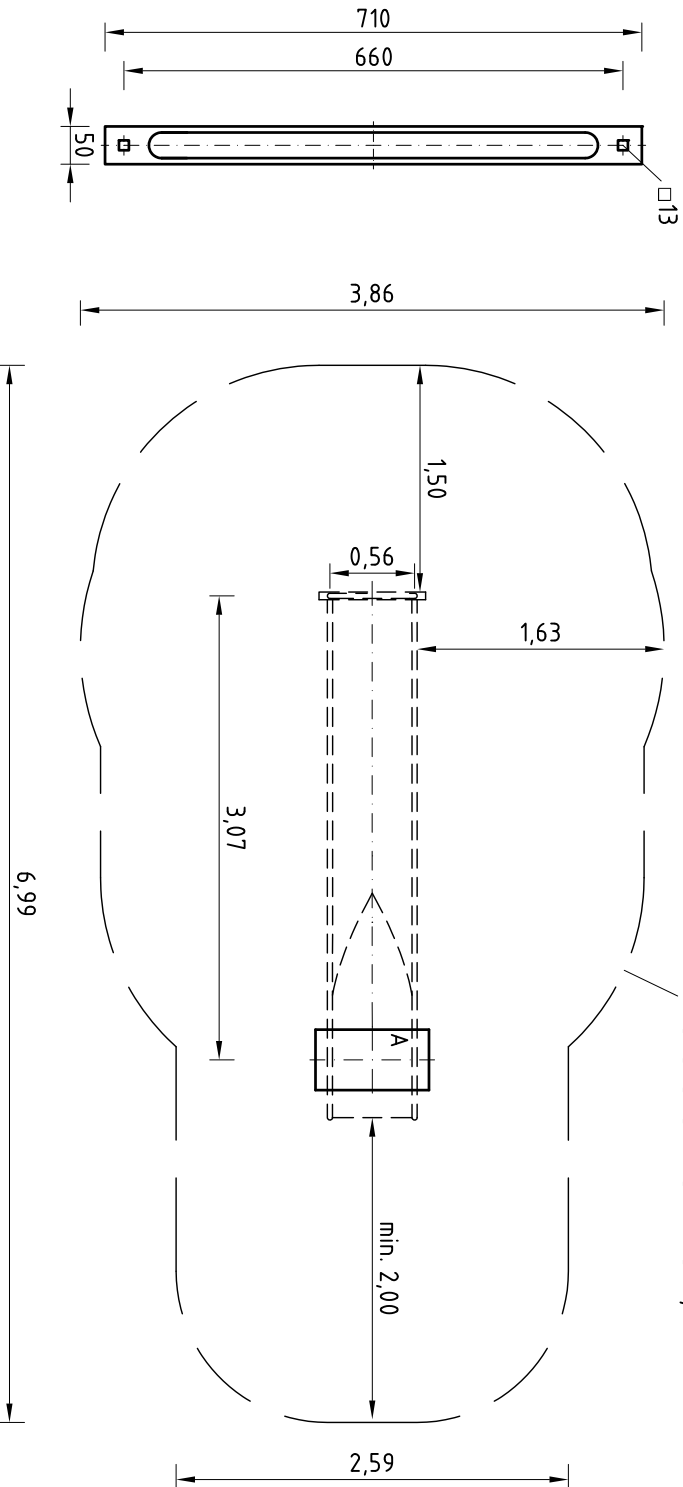


- Hinweise zum Einbau von K&K Hangrutschen
- Die für die Rutsche vorgegebene Anbauhöhe (Abstand Spielebene bis Unterkante Rutscheneinsitz) ist einzuhalten.
 - Das Einsitzblech des Hangrutschen-Einsitzes muss waagerecht stehen.
 - Die vorgegebene Neigung der Rutsche (gemessen in der Mitte der Rutschwanne) muss in allen Abschnitten des Rutschenverlaufs (Geraden, Kurven oder Wellen) eingehalten werden. Eine Ausnahme bildet nur der Hangrutschen-Auslauf.
 - Sofern vorhanden: Den Hangrutschen-Stützpfosten so einbauen, dass die Hangrutschen-Kurve nicht "hängt", d.h. die Neigung darf nicht von der vorgegebenen abweichen.
 - Der Hangrutschen-Auslauf muss in Rutschrichtung eine Neigung von 5° haben.


- Aufstellung von Anbau-Muldenrutschen (Flanschbefestigung)
1. Gerätestandort unter Berücksichtigung des Platzbedarfs (Aufprallfläche) festlegen. Empfohlene Rutschrichtung: Nord-Ost oder im Halbschatten von Bäumen.
 2. Bodenaushub für das Fundament nach Zeichnung vornehmen. Bitte beachten Sie: Für eine standsichere Montage werden mittelschwer lösbare Bodenarten vorausgesetzt.
 3. Rutsche mittels geeigneten Hebezeugs am vorgesehenen Standort aufstellen und ausrichten (vgl. alle ergänzenden Hinweise). Den Einsitz durch die im Flanschblech vorgesehenen Befestigungslöcher M12 verschrauben.
 4. Fundament mit Stampfbeton C20/25 füllen und die mitgelieferten Steinschrauben einsetzen (vgl. Detail).
 5. Freigabe zum Bespielen erst nach Abbinden des Betons. Das Fundament muss mit geeignetem Bodenmaterial abgedeckt werden.
 6. Alle Schraubverbindungen gemäß Wartungsanleitung nach 4.-5 Wochen überprüfen und ggf. fest nachziehen.
- Alle mit dem Gerät gelieferten Spezialwerkzeuge , sowie alle gerätespezifischen Unterlagen, die für das Sicherheitsmanagement nach EN 1176-7 wichtig sind oder sein könnten wie z.B. Rechnung, Lieferschein oder Auftragsbestätigung, Montageanleitung und Wartungsanleitung im Original oder in einer Kopie an die zuständigen Stellen weiterleiten.

Steinschrauben in bauseits zu erstellende Betonfundamente einsetzen

- 2 x Anbauteilverschraubung**
- bestehend aus:
- Steinschraube mit Spaltrolle und Mutter DIN 529-M12x160-verzinkt;
 - U-Scheibe DIN 125-ø13-A2;
 - Sechskantmutter DIN 934-M12-A2;
 - Sicherungsmutter DIN 985-M12-A2.

Typ A
1:20

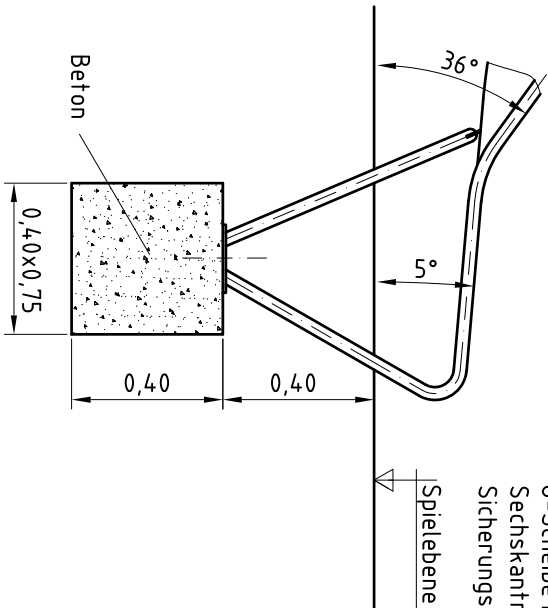

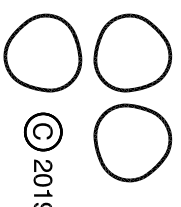 Kaiser & Kühne Freizeitgeräte GmbH D-27324 Eysstrup Telefon 04254 / 93150 Telefax 04254 / 931524	Datum/Name		Artikel
	Gez. 18.04.2018 EB	Geänd. 27.06.2019 EB	0-41416-001
	Maßstab	1:50 / A3	