


Die Stauklappe ist vormontiert. Ein Versetzen näher zur Aufständerung ist bis zu einem Mindestabstand von 230 mm zulässig; anderenfalls werden die Forderungen der Sicherheitsnorm für Spielplatzgeräte (EN 1176-1) bezüglich Fangstellen für den Kopf nicht erfüllt.

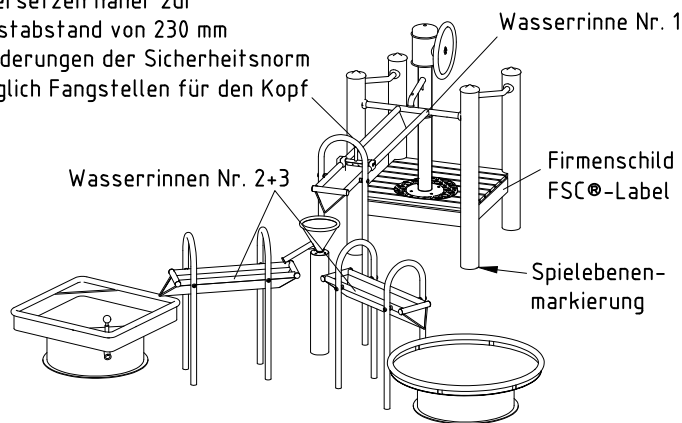

Anschluss und Funktion Wasserpumpe siehe gesonderte Montageanleitung

1. Gerätestandort unter Berücksichtigung des Platzbedarfs (Aufprallfläche) festlegen.
2. Bodenaushub für Fundamente nach Zeichnung vornehmen. Bitte beachten Sie: Für eine standsichere Montage werden mittelschwer lösbare Bodenarten vorausgesetzt.
3. Ca. 10 cm dicke Schicht Grobkies als Drainageschicht zwischen Unterseite der Standpfosten und der Fundamentsohle einbringen.
4. Moniereisen in die vorgesehenen Bohrungen der Standpfosten einsetzen.
5. Standpfosten der Standpfostennummer entsprechend (s. Fundamentplan) in das jeweilige Fundamentloch stellen. Die Spielebenenmarkierung (=ALU-Blindniet) entspricht der Einbautiefe und kennzeichnet die Ausrichtung. Alle Standpfosten einheitlich ausrichten (vgl. Detailzeichnung bzw. Fundamentplan).

6. **Zum Einbauen der vormontierten Bauteile bzw. Einzelteile müssen die Schrauben mit der gelieferten Montagepaste leicht gefettet werden.**

Podestboden durch die mittlere Bohrung der Befestigungswinkel mit den Standpfosten verschrauben.

**Erst nach dem Ausrichten alle Schrauben fest anziehen.**

Schraubverbindungen s. Detaildarstellungen auf der beigefügten Schraubfallliste


7. Fundamente mit Stampfbeton C20/25 füllen, die Kanten abschrägen, abrunden und mit einem Bodenmaterial abdecken, das über ein für die Fallhöhe angemessenes Maß an Stoßdämpfung verfügt (s. EN 1176-1).
8. Freigabe zum Bespielen erst nach Abbinden der Betonfundamente.
9. Alle Schraubverbindungen gemäß Wartungsanleitung nach 4-5 Wochen überprüfen und ggf. fest nachziehen.

Alle mit dem Gerät gelieferten Spezialwerkzeuge (z.B. Innensechskant-Schlüssel für gesicherte Schrauben etc.) sowie alle gerätespezifischen Unterlagen, die für das Sicherheitsmanagement nach EN 1176-7 wichtig sind oder sein könnten wie z.B. Rechnung, Lieferschein oder Auftragsbestätigung, Montageanleitung und Wartungsanleitung im Original oder in einer Kopie an die zuständigen Stellen weiterleiten.


**Vor dem Anziehen der Schraubverbindungen unbedingt alle Anbauteile einsetzen.**

**Ein nachträgliches Einsetzen ist NICHT möglich !**


Podestbodenausrichtung  
1:100


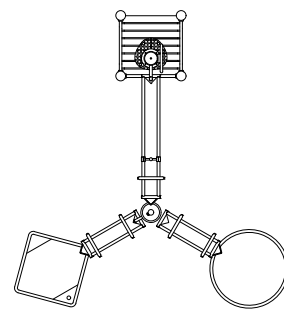



Podestbodenbefestigung  
1:10

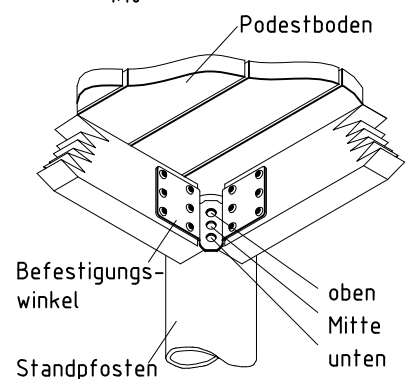


Detail Spielebenenmarkierung  
1:5

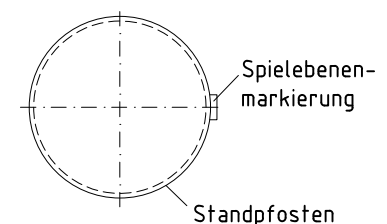

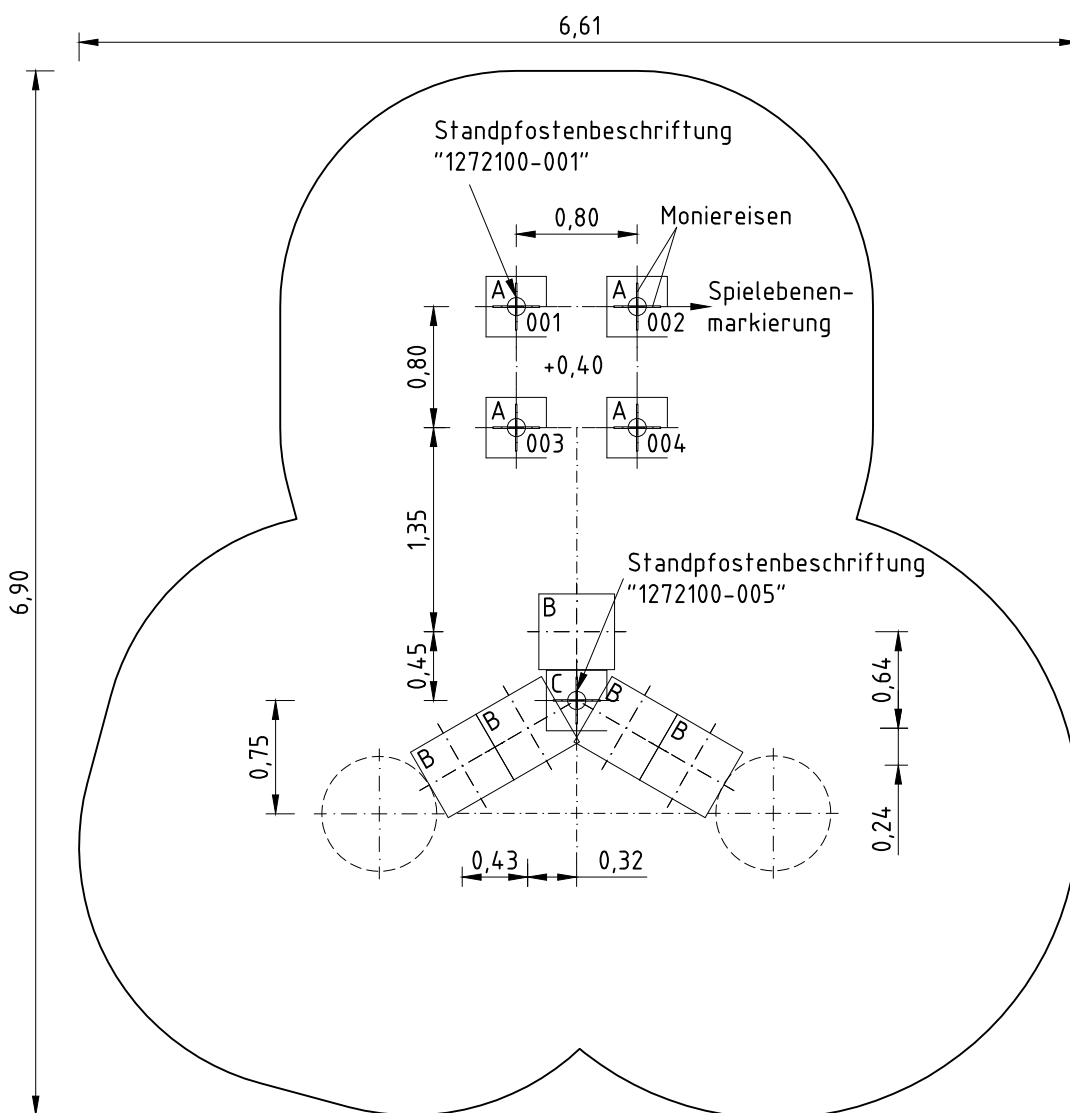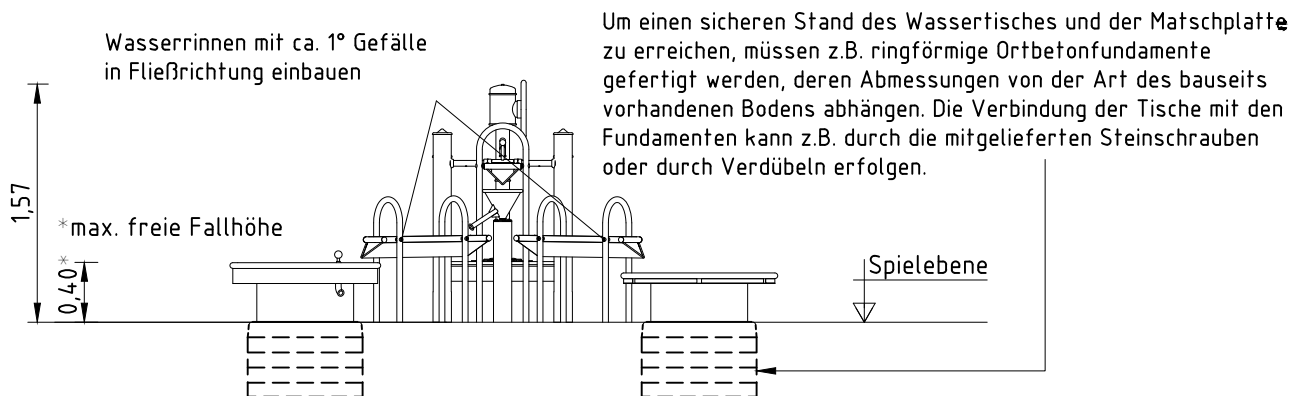

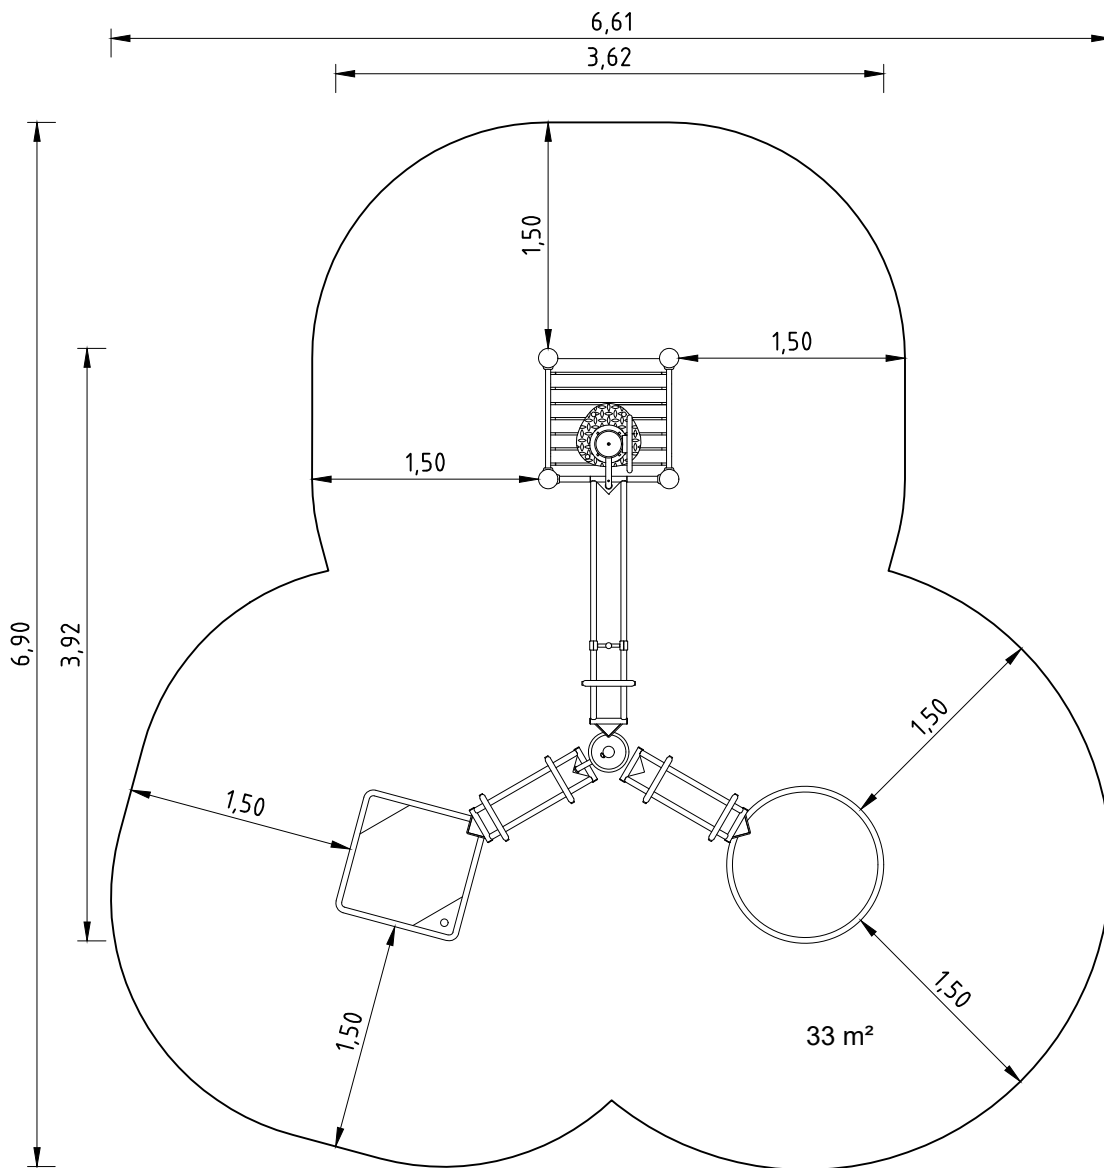




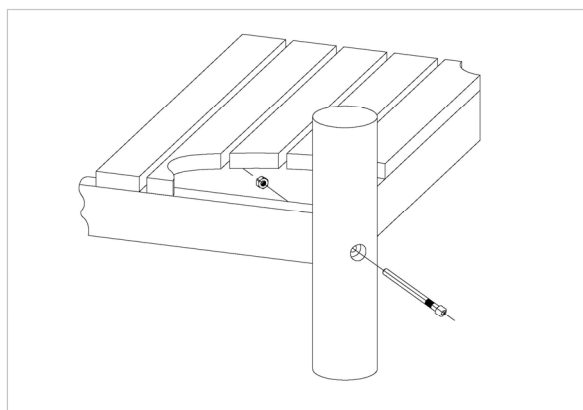


**4 x SFES1200001 Podestboden an Edelstahlstandpfosten**  
(Mutter podestseitig)

| pro SF | ges. | Artikel | Bezeichnung                                                      |
|--------|------|---------|------------------------------------------------------------------|
| 1      | 4    | 3430021 | Sicherheitsmutter M12 DIN985 A2                                  |
| 1      | 4    | 2030651 | Zylinderschraube M12 x 125 mit Stift gekürzt von 130mm auf 125mm |

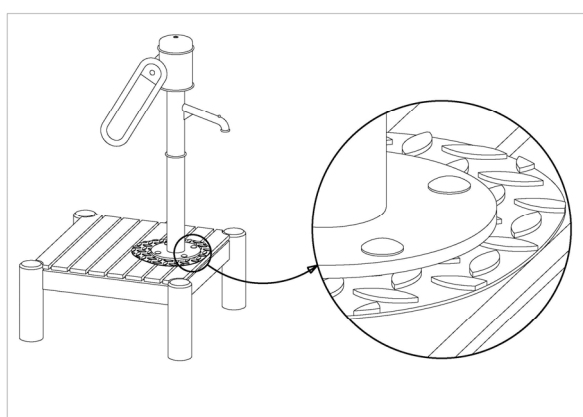


**4 x SFXS1260001 Wasserpumpe auf Podestboden**

| pro SF | ges. | Artikel | Bezeichnung                             |
|--------|------|---------|-----------------------------------------|
| 1      | 4    | 3400249 | Flachrundschraube M12 x 60 DIN603 A2 A2 |
| 1      | 4    | 3430025 | Scheibe ø 13 DIN125 A2 1.4301           |
| 1      | 4    | 3430051 | Sechskant-Hutmutter M12 DIN986 A2 A2    |

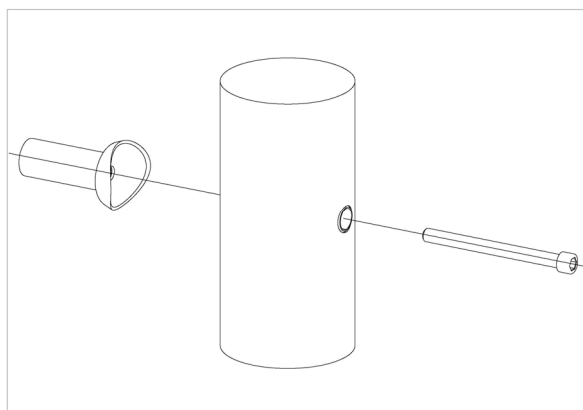

**6 x SFES1210001 Standardverschraubung Anbauteile an Rohrpfeuten**  
für die Befestigung von ES120-Anbauteilen (außer Podesten)

| pro SF | ges. | Artikel | Bezeichnung                          |
|--------|------|---------|--------------------------------------|
| 1      | 6    | 2030168 | Zylinderschraube M12 x 140 mit Stift |

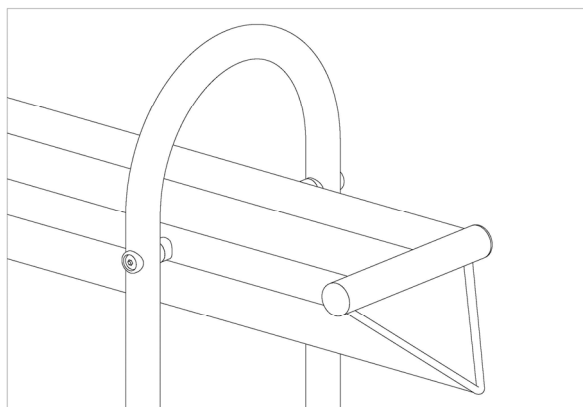


**10 x SFXS1040006 Wasserrinne (S) an Aufständerung**

| pro SF | ges. | Artikel | Bezeichnung                                       |
|--------|------|---------|---------------------------------------------------|
| 1      | 10   | 3400286 | Linien-Sicherheitsschraube M10x50 Resistorx A2 A2 |


8 x SFXS1040011 Standzylinder auf Ortfundament mit Steinschrauben

| pro SF | ges. | Artikel | Bezeichnung                                   |
|--------|------|---------|-----------------------------------------------|
| 1      | 8    | 1040272 | Befestigungssatz Wasserspielgeräte M10x160 A2 |

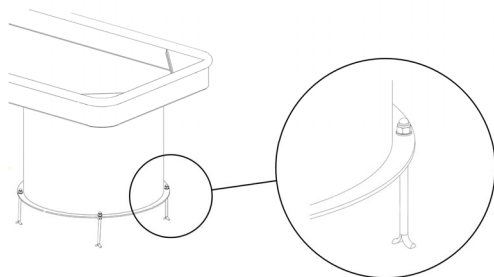

10 x SFAS1270001 Betonstabstahl Standpfosten

| pro SF | ges. | Artikel | Bezeichnung                                       |
|--------|------|---------|---------------------------------------------------|
| 1      | 10   | 2130000 | Betonstabstahl Ø 10 x 310 DIN 488 1.0439 / 1.0438 |

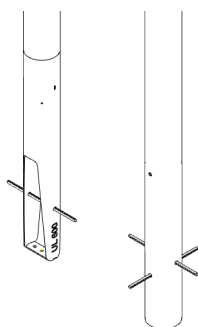

1 x SFWZ0000002 Winkelschraubendreher Torx T45 mit Bohrung für Pin

| pro SF | ges. | Artikel | Bezeichnung                                        |
|--------|------|---------|----------------------------------------------------|
| 1      | 1    | 3490033 | Winkelschraubendreher Torx T45 mit Bohrung für Pin |



1 x SFWZ0000009 Steckschlüsseinsatz Innensechskant 10mm 1/2" mit Bohrung für Pin

| pro SF | ges. | Artikel | Bezeichnung                                                       |
|--------|------|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 1      | 1    | 2030170 | Steckschlüsseinsatz Innensechskant 10 mm 1/2" mit Bohrung für Pin |





1 x
 

SFWZ0000013 Gleitmetall Doppelbeutel (2 x 4 g)

| pro SF | ges. | Artikel | Bezeichnung                                   |
|--------|------|---------|-----------------------------------------------|
| 1      | 1    | 5300024 | Metaflux Gleitmetall-Paste 2x4 g Montagepaste |