














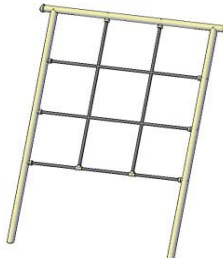








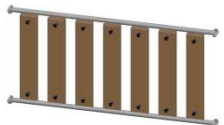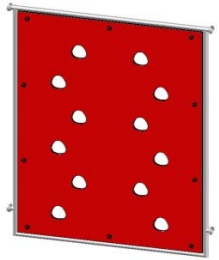






<u>Bauteilliste</u> 022680701			DE
Artikelnr.	Anzahl	Bezeichnung	Bild
	1	Standpfosten-Satz (26 St.) Robinienleimholz Ø 120 mit Rohrstandfuß - Leimholz - UL= 600 mm / Ausschnitt und Pfostenkappe ES120 rot / RAL 2002	
1200001	1	Rechteckpodest 0,80 m x 1,60 m	
1200000	4	Quadratpodest 0,80 m x 0,80 m	
1200051	2	Rechteckpodest 0,80 m x 1,60 m / 5 Pfosten Belag quer	
1210022	4	Tandemgeländer 0,80 m	
1210358	6	Bügelgeländer 0,80 m / ohne Krallen	

<u>Bauteilliste</u> 022680701			DE
Artikelnr.	Anzahl	Bezeichnung	Bild
1210023	2	Tandemgeländer 1,60 m	
1210011	1	Holzbrüstung 0,80 m x 0,80 m	
1210083	1	Holzbrüstung 0,80 m x 0,75 m	
1210198	1	Holzbrüstung 0,80 m x 0,70 m	
1210096	1	Holzbrüstung 1,60 m x 0,70 m	
1230184	1	Kletterwand (1,60)/HPL rot mit Kletteröffnungen	

<u>Bauteilliste</u> 022680701			DE
Artikelnr.	Anzahl	Bezeichnung	Bild
1230051	1	Kletterstange AH 2,70 m/Bogen waagrecht	
1230080	1	Kletternetz 2,40m x AH2,20m Typ 1 gleichmäßige Ausfachung / schwarz	
1230091	1	Kletterstange AH 2,50 m/Bogen waagrecht	
1230146	1	Enternetz 1,60 m für PH 1,60 m	
1210359	7	Reckstange/Leitersprosse 0,80 m o. Krallen	
1230078	1	Kettenleiter 0,80 m PH 1,60 m/schräg	

<u>Bauteilliste</u> 022680701			DE
Artikelnr.	Anzahl	Bezeichnung	Bild
1230088	1	Bogenleiter 0,80 m PH 1,40 m	
1230054	1	Steilwand 1,60 m PH 1,60 m	
1210047	6	Handgriff (senkrecht) 0,60 m	
1200027	1	Stegbrücke 3,20 m	
041421001	1	K&K Anbau-Muldenrutsche (2,00) RS120	
6200053	2	Doppelbefestigungsblech (Satz) für Brückenstützpfeiler ohne Krallen	
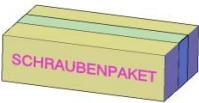
<u>Bauteilliste</u> 022680701			DE
Artikelnr.	Anzahl	Bezeichnung	Bild
015150	4	Fertigfundament aus Beton, 0,40 x 0,40 x 0,10 m (für Kettenleiter und Enternetz)	
1230281	1	Hangelleiter 0,80 m x 2,40 m / waagrecht	
1293568	1	Schraubenpaket für 022680701	


Artikel: **022680701**  
K&K Gerätekombination  
Ort:

Auftrag:

1293568


BV Beschreibung:

**32 x SFRS1200001 Podestboden an Robinienstandpfosten  
(Mutter podestseitig)**

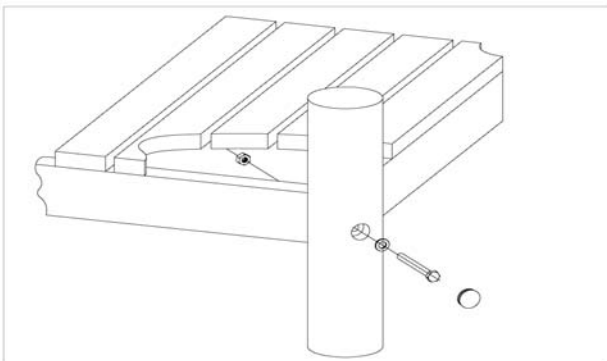


pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
1 x	32 x	3400700	Sechskantschraube M12x120 DIN931 A2
1 x	32 x	3300016	Abdeckkappe grau für Bohrlöcher Ø 30-34 mm aus Polyethylen (PE) zum Verschließen von Bohrlöchern
1 x	32 x	3430129	Scheibe Ø 14 DIN1440 A2 1.4301
1 x	32 x	3430021	Sicherheitsmutter M12 DIN985 A2

**91 x SFRS1210001 Standardverschraubung Anbauteile an Holzpfosten  
(ungesenkte Bohrung)**

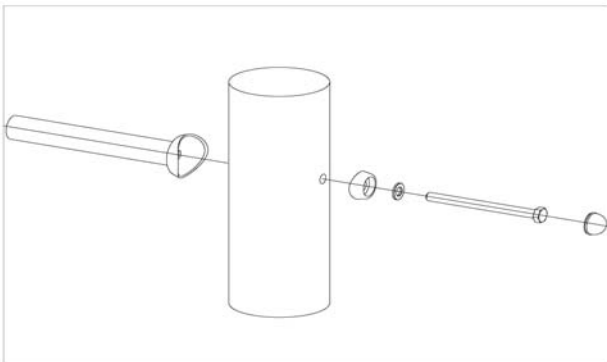


pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
1 x	91 x	3300054	Schraubenkappen-Unterteil gewölbt M12
1 x	91 x	3300055	Schraubenkappen-Oberteil M12 P2
1 x	91 x	3430025	Scheibe ø 13 DIN125 A2
1 x	91 x	3400702	Sechskantschraube M12x160 DIN931 A2

**19 x SFRS1230004 Standardverschraubung Kletterstange, Rampe usw.  
an Robinienstandpfosten (gesenkte Bohrung)**

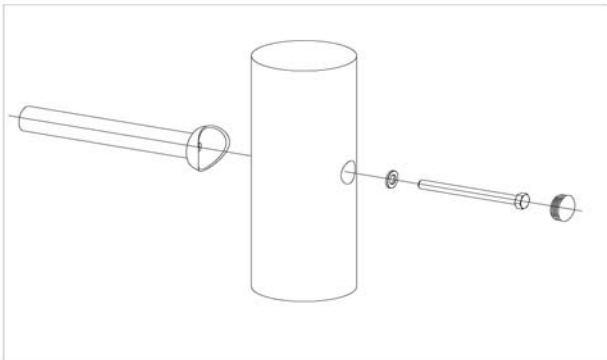

pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
1 x	19 x	3300016	Abdeckkappe grau für Bohrlöcher Ø 30-34 mm aus Polyethylen (PE) zum Verschließen von Bohrlöchern
1 x	19 x	3430129	Scheibe Ø 14 DIN1440 A2 1.4301
1 x	19 x	3400701	Sechskantschraube M12x130 DIN931 A2

**12 x SFRS1200006 Stegbrückenrahmen an Robinienstandpfosten**

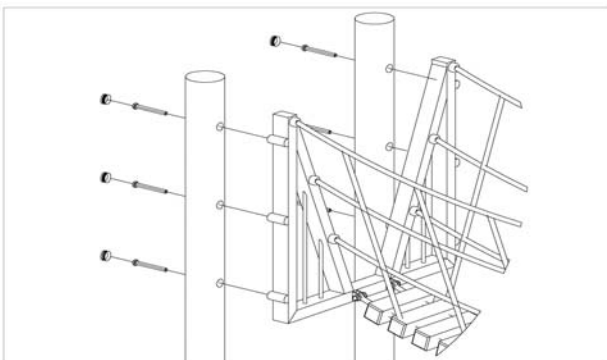

pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
1 x	12 x	3300016	Abdeckkappe grau für Bohrlöcher Ø 30-34 mm aus Polyethylen (PE) zum Verschließen von Bohrlöchern
1 x	12 x	3400395	Sechskantschraube M12x110 DIN931 A2
1 x	12 x	3430129	Scheibe Ø 14 DIN1440 A2 1.4301


Artikel: **022680701**  
K&K Gerätekombination  
Ort:

Auftrag:

1293568


BV Beschreibung:

**2 x SFAS1200004 Tragseile Stegbrücke  
an Stegbrückenrahmen**

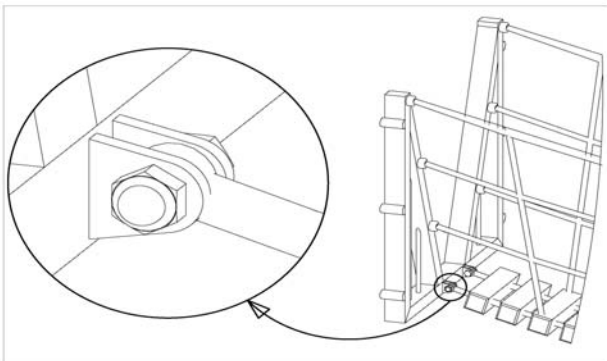

pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
2 x	4 x	3430025	Scheibe $\varnothing$ 13 DIN125 A2
2 x	4 x	3430051	Sechskant-Hutmutter M12 DIN986 A2
2 x	4 x	2030519	Befestigungsschraube M12x45 für Stegbrücken

**2 x SFAS1200001 Brüstungsseile Stegbrücke  
an Stegbrückenrahmen**

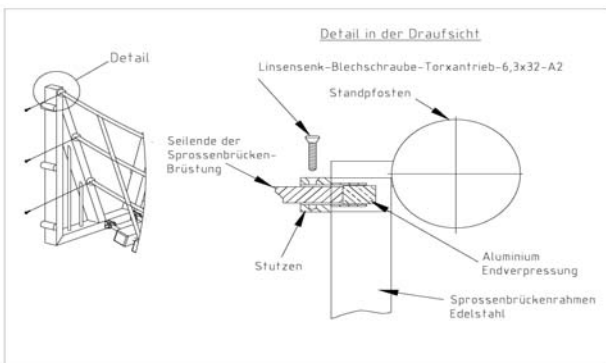


pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
6 x	12 x	3400515	Linsensenk-Blechschrabe Torx $\varnothing$ 6,3 x 32 verz.

**1 x SFWZ0000010 Sicherheitsbit Torx Plus IPR  
30 IPR x 25 mit Bohrung für Pin**



pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
1 x	1 x	3490038	Sicherheitsbit Torx Plus 5-Stern

**4 x SFRS1200010 Robinien-Brückenstützpfosten  
an Robinienstandpfosten**

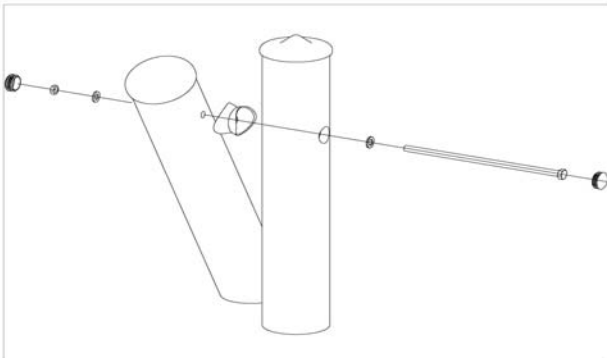

pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
1 x	4 x	3400486	Sechskantschraube M12x250 DIN931 A2
2 x	8 x	3430129	Scheibe $\varnothing$ 14 DIN1440 A2 1.4301
1 x	4 x	3430021	Sicherheitsmutter M12 DIN985 A2
2 x	8 x	3300016	Abdeckkappe grau für Bohrlöcher $\varnothing$ 30-34 mm aus Polyethylen (PE) zum Verschließen von Bohrlöchern




Artikel: **022680701**  
K&K Gerätekombination  
Ort:

Auftrag:

1293568


BV Beschreibung:

**6 x SFAS1230005 Kletternetz/-seil an Standpfosten**

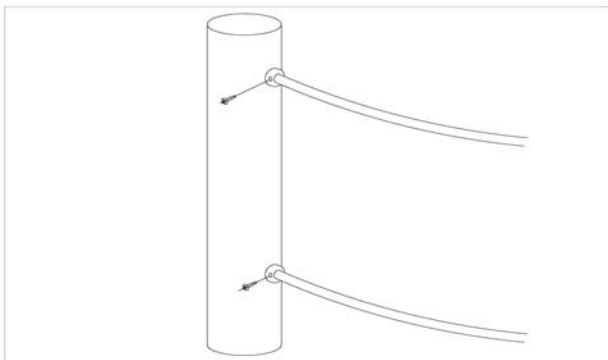


pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
1 x	6 x	3400515	Linsensenk-Blehschraube Torx Ø 6,3 x 32 verz.

**2 x SFAS1230007 Anschlussrohr Kettenleiter/Raumnetz/Kletternetz an Fertigfundament (Art.-Nr. 15150)**

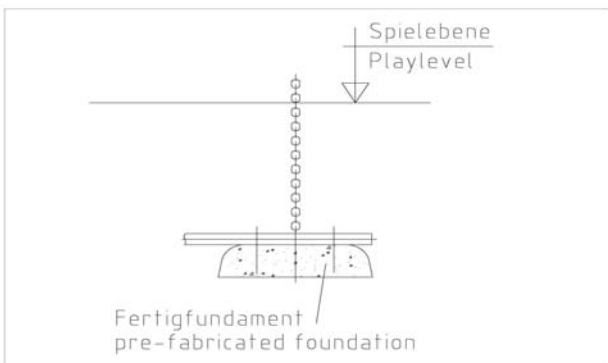


pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
2 x	4 x	3430025	Scheibe ø 13 DIN125 A2
2 x	4 x	3400498	Sechskantschraube M12x 55 DIN931 A2

**1 x SFAS1230009 Enternetz, Steignetz usw. an Fertigfundament Art.-Nr. 15150**

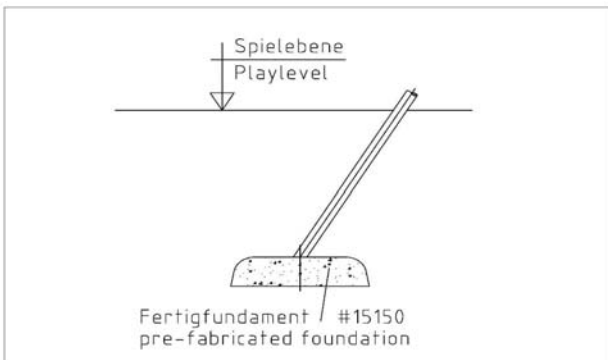

pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
4 x	4 x	3430025	Scheibe ø 13 DIN125 A2
4 x	4 x	3400018	Sechskantschraube M12x 25 DIN933 A2

**1 x SFAS1070006 Rutschenauslauf (bis 2,00 m) Steinschraubenmontage**

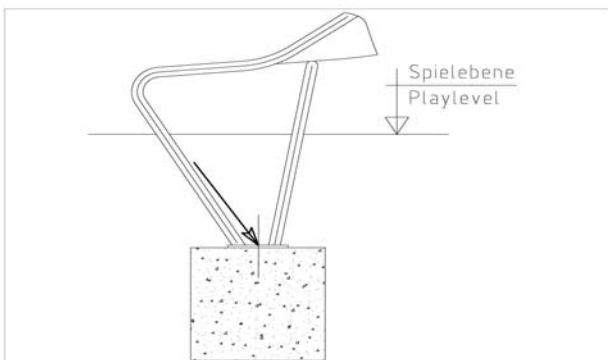

pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
2 x	2 x	1070365	Steinschraubensatz Rutschenauslauf M12 x 160

Artikel: **022680701**  
K&K Gerätekombination  
Ort:

Auftrag:

1293568

BV Beschreibung:

**26 x SFES1270007 Betonstahl für Rohrstandfüße**



pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
1 x	26 x	2130000	Betonstabstahl Ø 10 x 310 DIN 488

**2 x SFWZ0000012 Gleitmetall (Dose à 30 g) mit Pinsel**



pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
1 x	2 x	5300039	Gleitmetall Dose à 30 g
1 x	2 x	5200026	Pinsel für Gleitmetall

# Wartungsanleitung

Dem Betreiber/Eigentümer wird dringend empfohlen, zusätzlich zu den herstellerbezogenen Wartungshinweisen die entsprechenden Vorschriften der EN 1176-7 zu beachten!



**K&K**  
**022680701 Gerätekombination**

## Einmalige Wartungsarbeiten



Alle Schraubverbindungen überprüfen und ggf. fest nachziehen.  
 Schraubenköpfe mit Schutzkappen abdecken.

einmalig,  
 ca. 4-5 Wochen nach Installation

Empfehlung über die regelmäßigen Wartungsarbeiten		wöchentlich	2x im Monat	monatlich	4x im Jahr	2x im Jahr	jährlich
	Sofern zutreffend: Spielsand reinigen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Spiel- und Sicherheitsbereich auf Sauberkeit prüfen, vorhandene Gegenstände/Fremdkörper entfernen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Ketten der Kettenleiter auf Verschleiß prüfen, ggf. auswechseln. Die Verringerung der Ketten-Nennstärke darf 30% (< 4,5 mm) nicht überschreiten. Darüber hinaus ist ein Austausch der Kette vorzunehmen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Rutschflächen auf Sauberkeit prüfen, evtl. vorstehende Teile entfernen, beschädigte Rutschbahnbeläge auswechseln.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Bei Trocknungsrissen Splitter entfernen und Kanten brechen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Sofern zutreffend: Synthetisches Fallschutzmaterial auf Beschädigungen oder Verschleiß prüfen, ggf. ausbessern oder ersetzen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Standkonstruktion (senkrechter) Pfosten oder Stützen auf festen Sitz prüfen, Schraubverbindungen ggf. nachziehen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Sonstige Konstruktionsteile auf Verschleiß und festen Sitz prüfen, Befestigungen ggf. nachziehen und schadhafte Teile auswechseln.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Seile von Kletternetz, Enternetz und Stegbrücke auf Spannung und Beschädigungen prüfen, ggf. auswechseln	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Verbindung zwischen Rohrstandfuß und Standpfosten auf Festigkeit prüfen, ggf. Standpfosten auswechseln.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Fundament und Standkonstruktionen auf Korrosions- und Elementbildung bzw. Fäulnis prüfen, ggf. nachbessern oder auswechseln	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**Bitte beachten Sie: Die hier genannten Wartungsintervalle haben lediglich empfehlenden Charakter. Sie sind unbedingt den Gegebenheiten des jeweiligen Standortes (Nutzungsintensität, soziales Umfeld, Vandalismusgefahr bzw. -häufigkeit etc.) anzupassen.**

# Wartungsanleitung

Dem Betreiber/Eigentümer wird dringend empfohlen, zusätzlich zu den herstellerbezogenen Wartungshinweisen die entsprechenden Vorschriften der EN 1176-7 zu beachten!



**K&K**  
**022680701 Gerätekombination**

## Einmalige Wartungsarbeiten



Alle Schraubverbindungen überprüfen und ggf. fest nachziehen.  
 Schraubenköpfe mit Schutzkappen abdecken.

einmalig,  
 ca. 4-5 Wochen nach Installation

Empfehlung über die regelmäßigen Wartungsarbeiten		wöchentlich	2x im Monat	monatlich	4x im Jahr	2x im Jahr	jährlich
	Sofern zutreffend: Spielsand reinigen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Spiel- und Sicherheitsbereich auf Sauberkeit prüfen, vorhandene Gegenstände/Fremdkörper entfernen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Ketten der Kettenleiter auf Verschleiß prüfen, ggf. auswechseln. Die Verringerung der Ketten-Nennstärke darf 30% (< 4,5 mm) nicht überschreiten. Darüber hinaus ist ein Austausch der Kette vorzunehmen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Rutschflächen auf Sauberkeit prüfen, evtl. vorstehende Teile entfernen, beschädigte Rutschbahnbeläge auswechseln.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Bei Trocknungsrissen Splitter entfernen und Kanten brechen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Sofern zutreffend: Synthetisches Fallschutzmaterial auf Beschädigungen oder Verschleiß prüfen, ggf. ausbessern oder ersetzen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Standkonstruktion (senkrechter) Pfosten oder Stützen auf festen Sitz prüfen, Schraubverbindungen ggf. nachziehen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Sonstige Konstruktionsteile auf Verschleiß und festen Sitz prüfen, Befestigungen ggf. nachziehen und schadhafte Teile auswechseln.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Seile von Kletternetz, Enternetz und Stegbrücke auf Spannung und Beschädigungen prüfen, ggf. auswechseln	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Verbindung zwischen Rohrstandfuß und Standpfosten auf Festigkeit prüfen, ggf. Standpfosten auswechseln.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Fundament und Standkonstruktionen auf Korrosions- und Elementbildung bzw. Fäulnis prüfen, ggf. nachbessern oder auswechseln	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**Bitte beachten Sie: Die hier genannten Wartungsintervalle haben lediglich empfehlenden Charakter. Sie sind unbedingt den Gegebenheiten des jeweiligen Standortes (Nutzungsintensität, soziales Umfeld, Vandalismusgefahr bzw. -häufigkeit etc.) anzupassen.**