

1. Gerätestandort unter Berücksichtigung des Platzbedarfs (Aufprallfläche) festlegen. Empfohlene Rutschrichtung: Nord-Ost oder im Halbschatten von Bäumen.
2. Bodenaushub für Fundamente nach Zeichnung vornehmen. Bitte beachten Sie: Für eine standsichere Montage werden mittelschwer lösbare Bodenarten vorausgesetzt.
3. Ca. 10 cm dicke Grobkiesschicht als Drainschicht zwischen Unterseite der Rohrstandfüße und der Fundamentsohle einbringen.
4. Standpfosten vom Typ A (s. Fundamentplan) entspr. der Standpfostennummer in die jeweiligen Fundamentlöcher stellen. Die Spielebenenmarkierung (=ALU-Blindniet) entspricht der Einbautiefe. Alle Standpfosten anhand der Spielebenenmarkierung einheitlich in die gleiche Richtung ausrichten (vgl. Detailzeichnung bzw. Fundamentplan).

5. Zum Einbauen der vormontierten Bauteile bzw. Einzelteile müssen die Schrauben mit der gelieferten Montagepaste leicht gefettet werden.

Podestböden durch die mittlere Bohrung der Befestigungswinkel mit den Standpfosten verschrauben.

Erst nach dem Ausrichten alle Schrauben fest anziehen.

Der Rutschenaustauf muss in Rutschrichtung mit 5° Neigung eingebaut sein.

Schraubverbindungen s. Detaildarstellungen auf der beigefügten Schraubfallliste.


Die enthaltenen Schutzkappen eignen sich lediglich zum einmaligen Einbau, daher sollten sie nicht vor dem ersten Wartungstermin eingesetzt werden (vgl. Pkt. 9).

6. Fundamente mit Stampfbeton C20/25 füllen, die Kanten abschrägen, abrunden und mit einem Bodenmaterial abdecken, dessen kritische Fallhöhe größer gleich der maximalen freien Fallhöhe ist (s. DIN EN 1176-1).
7. Freigabe zum Bespielen erst nach Abbinden der Betonfundamente.
8. Alle Schraubverbindungen gemäß Wartungsanleitung nach 4-5 Wochen überprüfen und ggf. fest nachziehen. Anschließend die Schraubenköpfe mit Schutzkappen abdecken; für gesenkte Schraubverbindungen (z.B. Podeste) gilt: Die grauen Schutzkappen in das Senkloch drücken. Für ungesenkte Schraubverbindungen (z.B. Rutsche, Geländer) gilt: die roten Schutzkappen-Oberteile auf die Unterteile setzen und (z.B. mit einem Kunststoffhammer) so kräftig einschlagen, dass sie hörbar in die Nut einrasten.


Alle mit dem Gerät gelieferten Spezialwerkzeuge (z.B. Innensechskant-Schlüssel für gesicherte Schrauben etc.) sowie alle gerätespezifischen Unterlagen, die für das Sicherheitsmanagement nach DIN EN 1176-7 wichtig sind oder sein könnten wie z.B. Rechnung, Lieferschein oder Auftragsbestätigung, Montageanleitung und Wartungsanleitung im Original oder in einer Kopie an die zuständigen Stellen weiterleiten.


Vor dem Anziehen der Schraubverbindungen unbedingt alle Anbauteile (Brüstungen, Geländer etc.) einsetzen.

Ein nachträgliches Einsetzen ist NICHT möglich!

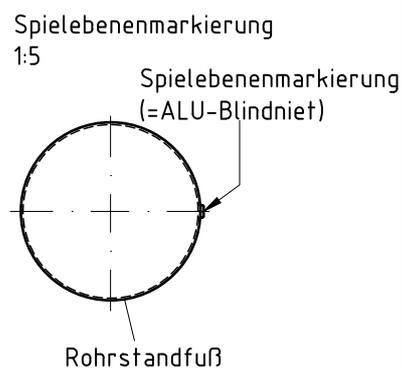





Podestbodenbefestigung 1:10

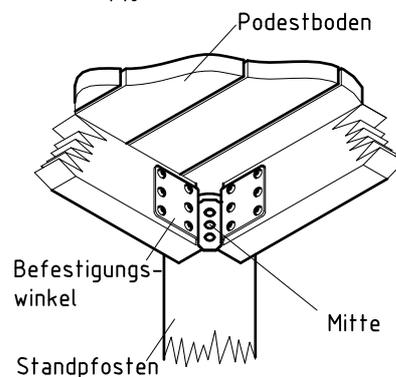

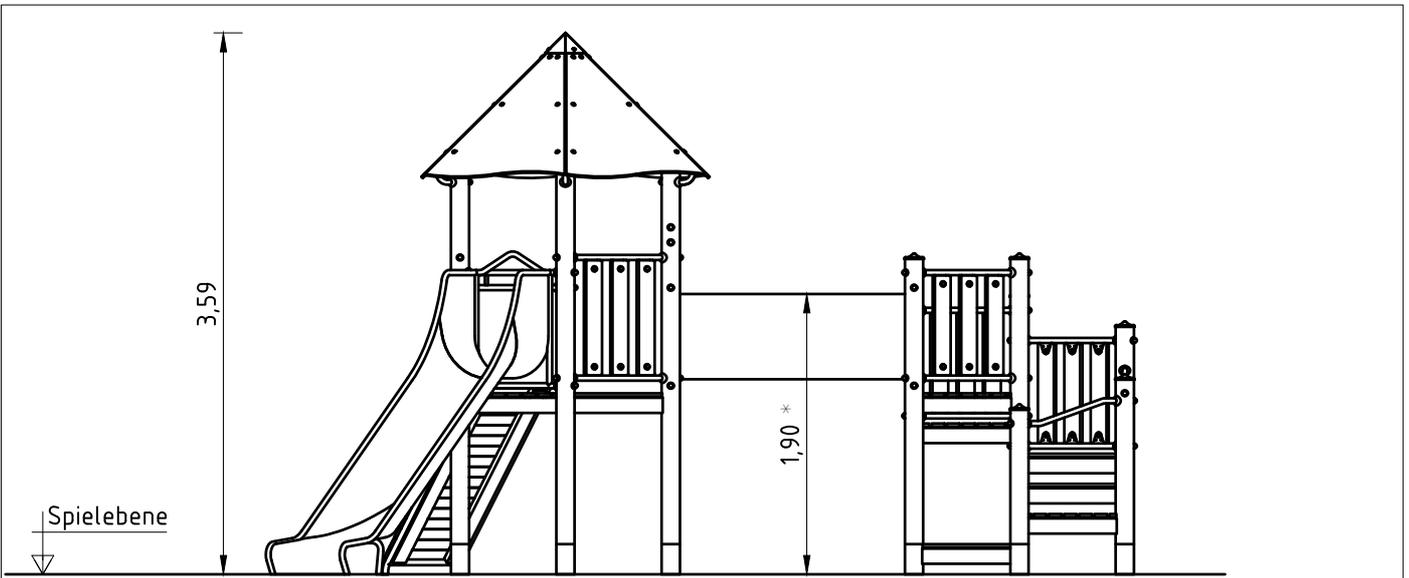

*max. freie Fallhöhe

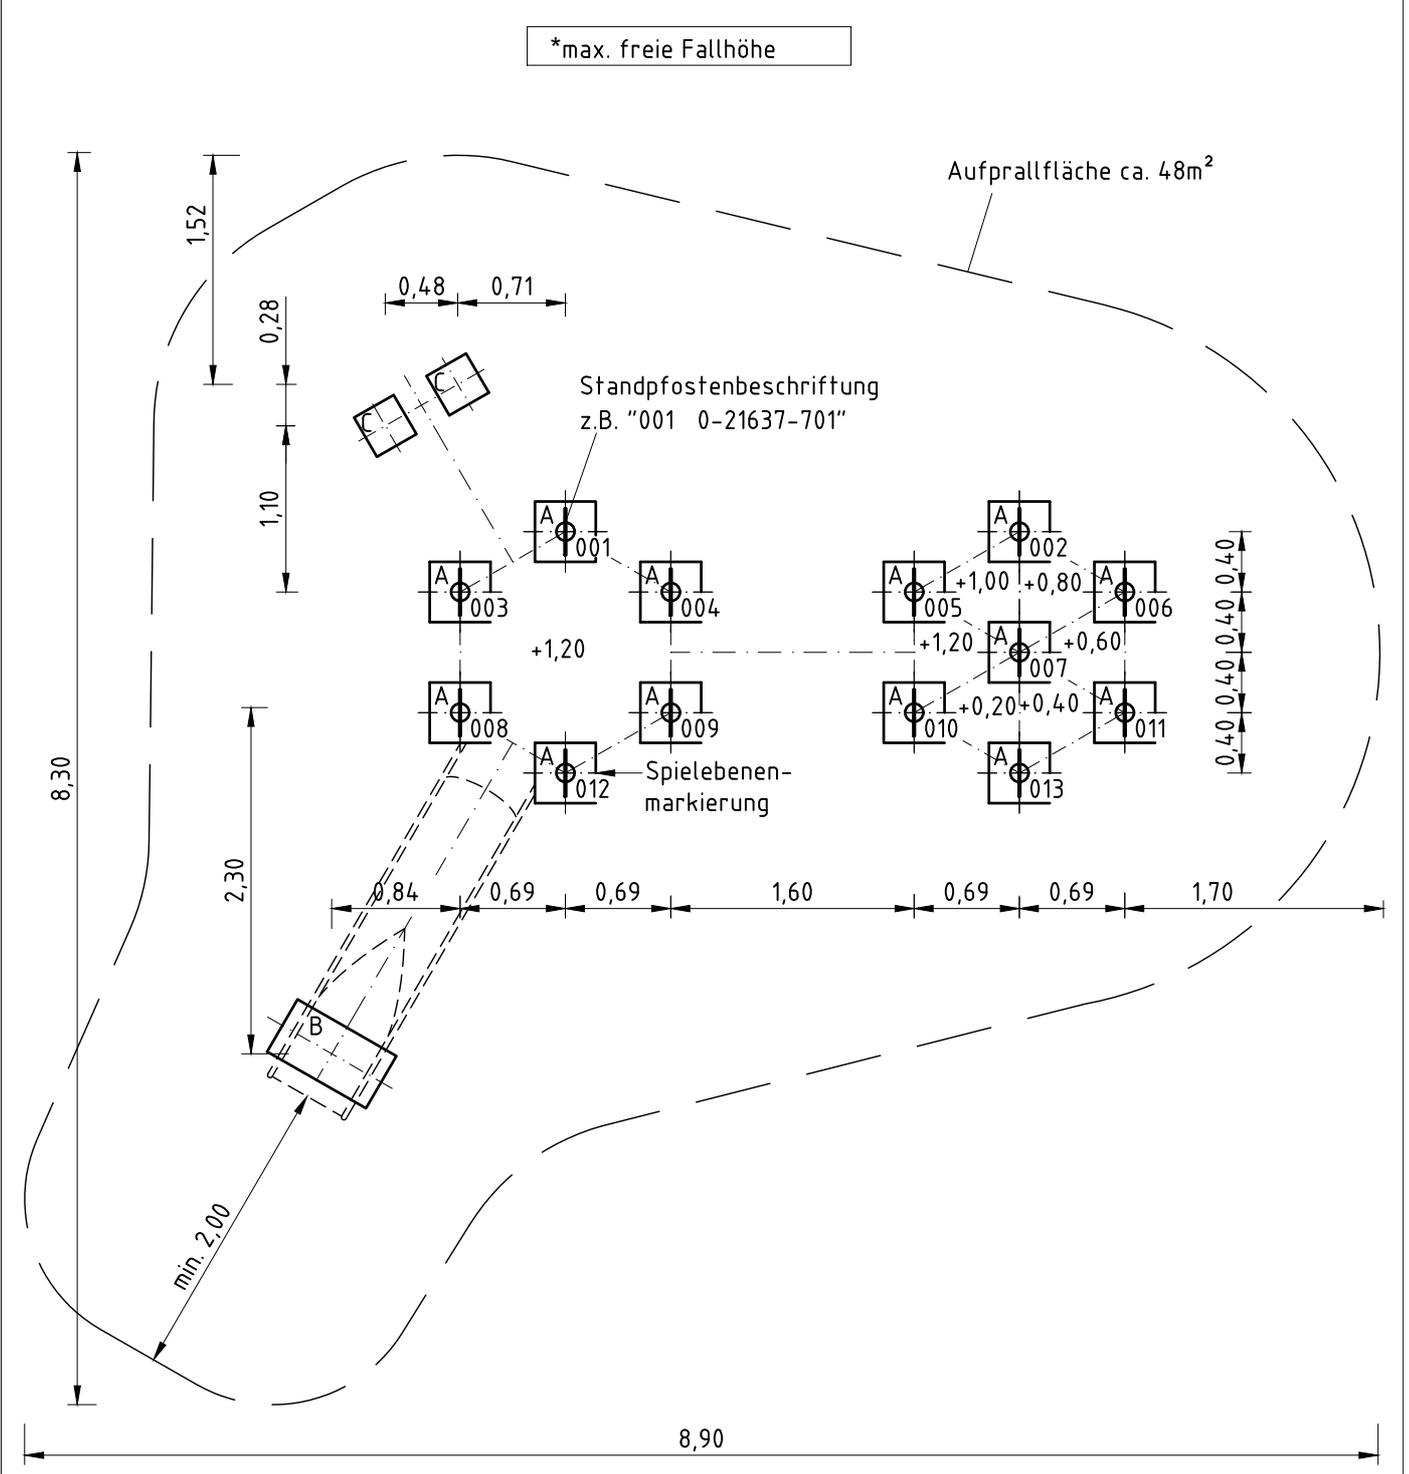

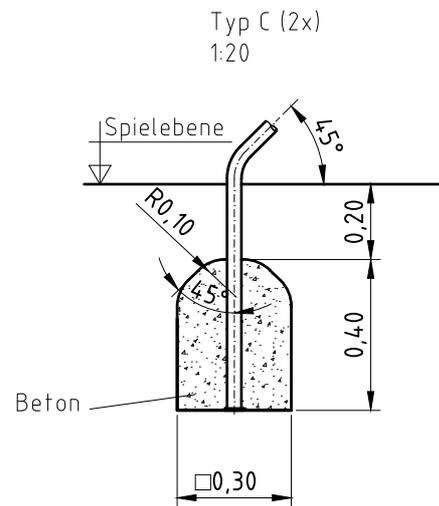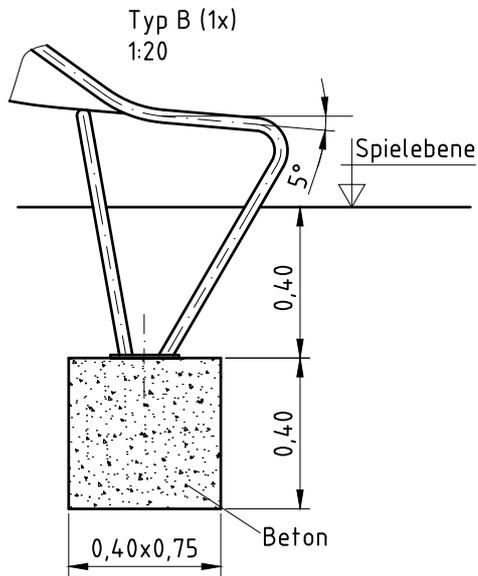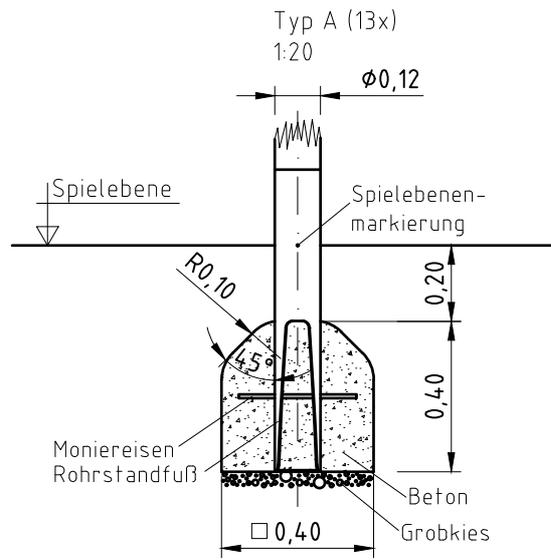


Artikel: **021637701**
Gerätekombination

Auftrag:

1298822


Ort: BV Beschreibung:

3 x SFES1200014 Podestboden an Edelstahlstandpfosten/Rohrstandfuß (Sechskantschraube mit roter Kappe/Mutter podestseitig)

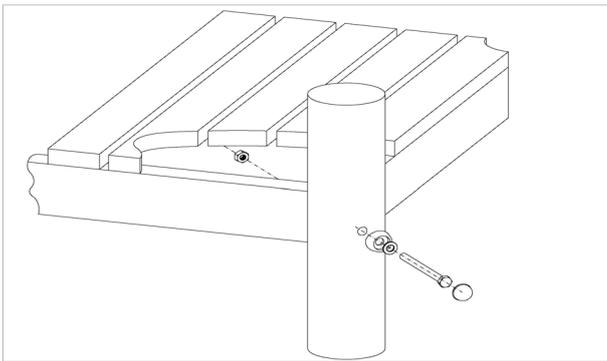


pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
1 x	3 x	3430025	Scheibe ø 13 DIN125 A2
1 x	3 x	3300055	Schraubenkappen-Oberteil M12 P2
1 x	3 x	3300054	Schraubenkappen-Unterteil gewölbt M12
1 x	3 x	3430021	Sicherheitsmutter M12 DIN985 A2
1 x	3 x	3400363	Sechskantschraube M12x150 DIN931 A2

21 x SFRS1200001 Podestboden an Robinienstandpfosten (Mutter podestseitig)

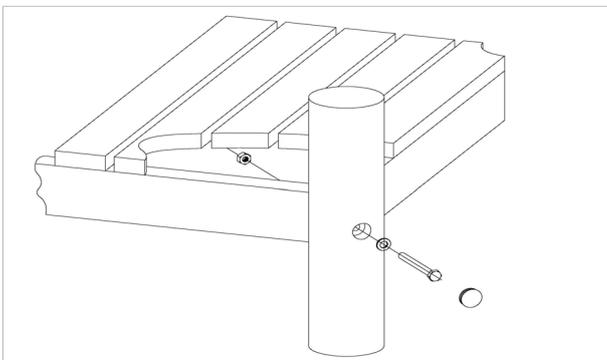


pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
1 x	21 x	3430021	Sicherheitsmutter M12 DIN985 A2
1 x	21 x	3430129	Scheibe Ø 14 DIN1440 A2 1.4301
1 x	21 x	3300016	Abdeckkappe grau für Bohrlöcher Ø 30-34 mm aus Polyethylen (PE) zum Verschließen von Bohrlöchern
1 x	21 x	3400700	Sechskantschraube M12x120 DIN931 A2

56 x SFRS1210001 Standardverschraubung Anbauteile an Holzpfosten (ungesenkte Bohrung)

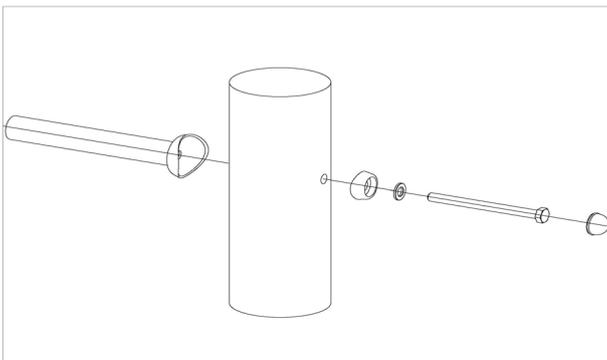

pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
1 x	56 x	3300054	Schraubenkappen-Unterteil gewölbt M12
1 x	56 x	3300055	Schraubenkappen-Oberteil M12 P2
1 x	56 x	3430025	Scheibe ø 13 DIN125 A2
1 x	56 x	3400702	Sechskantschraube M12x160 DIN931 A2

1 x SFAS1240013 Zeltdach 6 x 0,80 m mit Dachhaube HPL-Platten an Halterohren und Dachhaube auf HPL-Platten

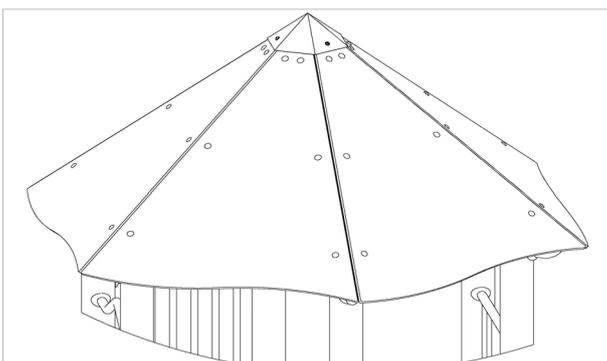

pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
36 x	36 x	3430014	Scheibe ø 10,5 DIN125 Form A A2
3 x	3 x	3400673	Linsen-Sicherheitsschraube M8x 20 Resistorx A2
36 x	36 x	3430011	Sechskant-Hutmutter M10 DIN986 A2
3 x	3 x	3430102	Scheibe ø 8,4 DIN9021 A2
36 x	36 x	3400138	Flachrundschrabe M10 x 30 DIN603 A2


Artikel: 021637701
 Gerätekombination

Auftrag:

1298822

Ort:

BV Beschreibung:

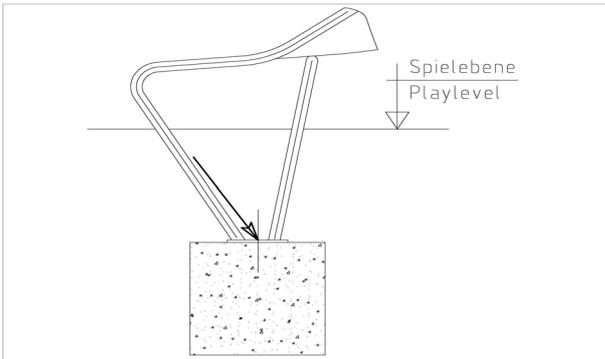1 x SFAS1070006 Rutschenauslauf (bis 2,00 m) Steinschraubenmontage


pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
2 x	2 x	1070365	Steinschraubensatz Rutschenauslauf M12 x 160

9 x SFES1270007 Betonstahl für Rohrstandfüße


pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
1 x	9 x	2130000	Betonstabstahl Ø 10 x 310 DIN 488

1 x SFWZ0000001 Winkelschraubendreher Torx T40 mit Bohrung für Pin


pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
1 x	1 x	3490081	Winkelschraubendreher Torx T40

2 x SFWZ0000012 Gleitmetall (Dose à 30 g) mit Pinsel


pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
1 x	2 x	5300039	Gleitmetall Dose à 30 g
1 x	2 x	5200026	Pinsel für Gleitmetall