



Zylinderschraube
DIN 912/ISO 4762 - M8x20 -A2

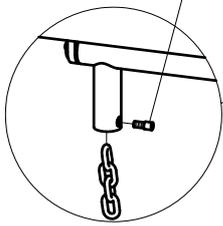


4 x Verschraubung
1 x Sechskantschraube
DIN 933-M16x55-A2
2 x Scheibe DIN 125-Ø17-A2
1 x Muttermutter DIN 986-M16-A2


8 x Verschraubung
1 x Sechskantschraube
DIN 933-M16x45-A2
2 x Scheibe DIN 125-Ø17-A2
1 x Muttermutter DIN 986-M16-A2

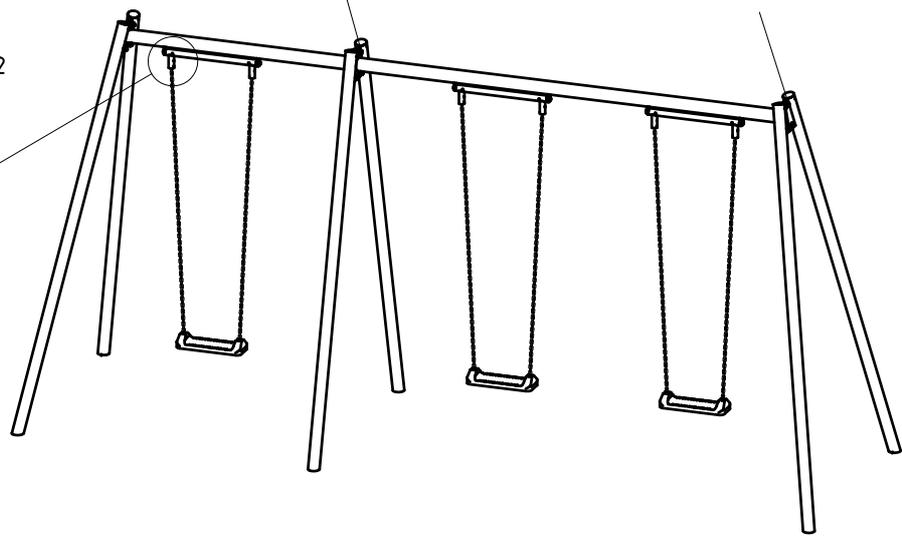

Fundament:
Typ A
M 1:20

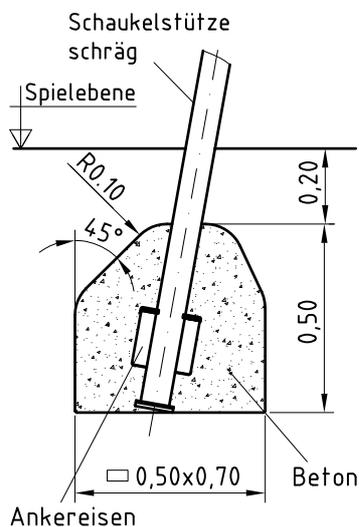

Fundament:
Typ B
M 1:20

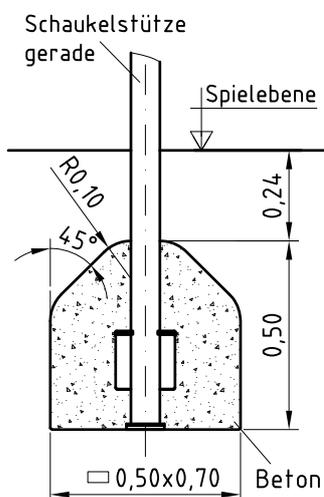

1. Gerätestandort unter Berücksichtigung des Mindestraums/Aufprallfläche festlegen.
2. Bodenaushub für Fundamente nach Zeichnung vornehmen. Bitte beachten Sie: Für eine standsichere Montage werden mittelschwer lösbare Bodenarten vorausgesetzt.
3. **Zum Verschrauben der Schaukelstützen mit den Schaukelträgern müssen die Schrauben mit der gelieferten Montagepaste dünn gefettet werden.**
4. Schaukelstützen gemäß Zeichnung mit den Schaukelträgern verschrauben, in die Fundamentlöcher stellen und ausrichten.
5. Fundamentlöcher mit Stampfbeton C20/25 füllen, die Kanten abschrägen, abrunden und mit einem Bodenmaterial abdecken, dessen kritische Fallhöhe größer gleich der maximalen freien Fallhöhe der Schaukel ist. (s. EN 1176-1).
6. Erst nach Abbinden der Betonfundamente die Ketten an den Kettenadaptern der Schaukelachsen befestigen. Die im Kettenadapter sitzende Zylinderschraube (M8x20) herausschrauben, das letzte Kettenglied einsetzen und die Schraube wieder einschrauben. Bitte beachten Sie dabei, dass die Zylinderschraube mit der gelieferten Montagepaste leicht gefettet wird und z.B. mit einem langen Innensechskant-Schlüssel oder einer Knarre gut handfest angezogen wird, ohne dabei den Innensechskant zu überdrehen. Gegebenfalls müssen die Kettenlängen durch Kürzen so angepasst werden, dass der empfohlene Abstand zwischen Spielebene und Unterkante Schaukelsitz 0,45m beträgt.
7. Alle Schraubverbindungen gemäß Wartungsanleitung nach 4-5 Wochen überprüfen und ggf. fest nachziehen.

Alle mit dem Gerät gelieferten Spezialwerkzeuge (z.B. Innensechskant-Schlüssel für gesicherte Schrauben etc.) sowie alle gerätespezifischen Unterlagen, die für das Sicherheitsmanagement nach DIN EN 1176-7, Punkt 8, wichtig sind oder sein könnten wie z.B. Rechnung, Lieferschein oder Auftragsbestätigung, Montageanleitung und Wartungsanleitung im Original oder in einer Kopie an die zuständigen Stellen weiterleiten.