


Die Stauklappe ist vormontiert. Ein Versetzen näher zur Aufständigung ist bis zu einem Mindestabstand von 230 mm zulässig; anderenfalls werden die Forderungen der Sicherheitsnorm für Spielplatzgeräte (EN 1176-1) bezüglich Fangstellen für den Kopf nicht erfüllt.

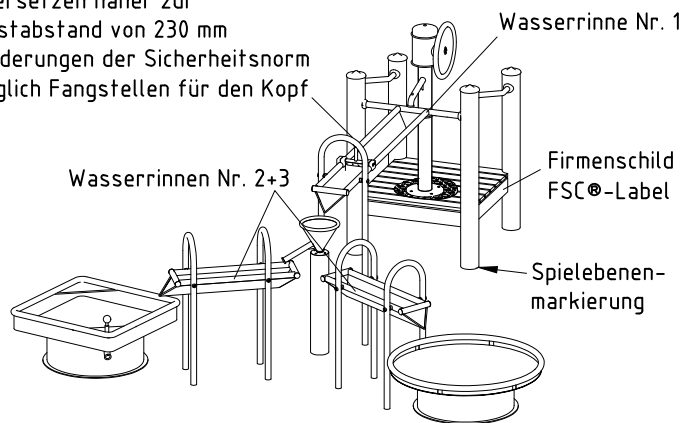

Anschluss und Funktion Wasserpumpe siehe gesonderte Montageanleitung

1. Gerätestandort unter Berücksichtigung des Platzbedarfs (Aufprallfläche) festlegen.
2. Bodenaushub für Fundamente nach Zeichnung vornehmen. Bitte beachten Sie: Für eine standsichere Montage werden mittelschwer lösbare Bodenarten vorausgesetzt.
3. Ca. 10 cm dicke Schicht Grobkies als Drainageschicht zwischen Unterseite der Standpfosten und der Fundamentsohle einbringen.
4. Moniereisen in die vorgesehenen Bohrungen der Standpfosten einsetzen.
5. Standpfosten der Standpfostennummer entsprechend (s. Fundamentplan) in das jeweilige Fundamentloch stellen. Die Spielebenenmarkierung (=ALU-Blindniet) entspricht der Einbautiefe und kennzeichnet die Ausrichtung. Alle Standpfosten einheitlich ausrichten (vgl. Detailzeichnung bzw. Fundamentplan).

6. **Zum Einbauen der vormontierten Bauteile bzw. Einzelteile müssen die Schrauben mit der gelieferten Montagepaste leicht gefettet werden.**

Podestboden durch die mittlere Bohrung der Befestigungswinkel mit den Standpfosten verschrauben.

Erst nach dem Ausrichten alle Schrauben fest anziehen.

Schraubverbindungen s. Detaildarstellungen auf der beigefügten Schraubfallliste


7. Fundamente mit Stampfbeton C20/25 füllen, die Kanten abschrägen, abrunden und mit einem Bodenmaterial abdecken, das über ein für die Fallhöhe angemessenes Maß an Stoßdämpfung verfügt (s. EN 1176-1).
8. Freigabe zum Bespielen erst nach Abbinden der Betonfundamente.
9. Alle Schraubverbindungen gemäß Wartungsanleitung nach 4-5 Wochen überprüfen und ggf. fest nachziehen.

Alle mit dem Gerät gelieferten Spezialwerkzeuge (z.B. Innensechskant-Schlüssel für gesicherte Schrauben etc.) sowie alle gerätespezifischen Unterlagen, die für das Sicherheitsmanagement nach EN 1176-7 wichtig sind oder sein könnten wie z.B. Rechnung, Lieferschein oder Auftragsbestätigung, Montageanleitung und Wartungsanleitung im Original oder in einer Kopie an die zuständigen Stellen weiterleiten.


Vor dem Anziehen der Schraubverbindungen unbedingt alle Anbauteile einsetzen.

Ein nachträgliches Einsetzen ist NICHT möglich !


Podestbodenausrichtung
1:100


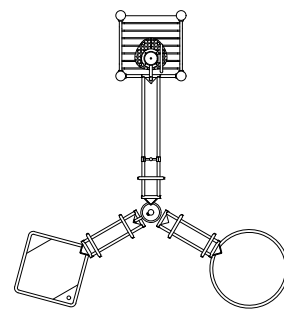



Podestbodenbefestigung
1:10

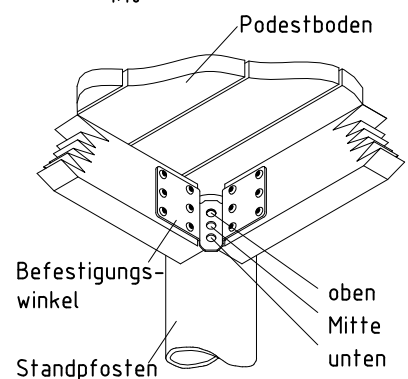

Detail Spielebenenmarkierung
1:5

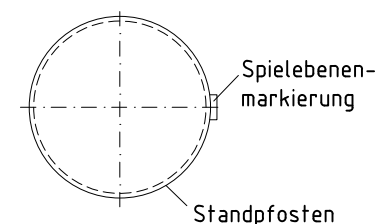


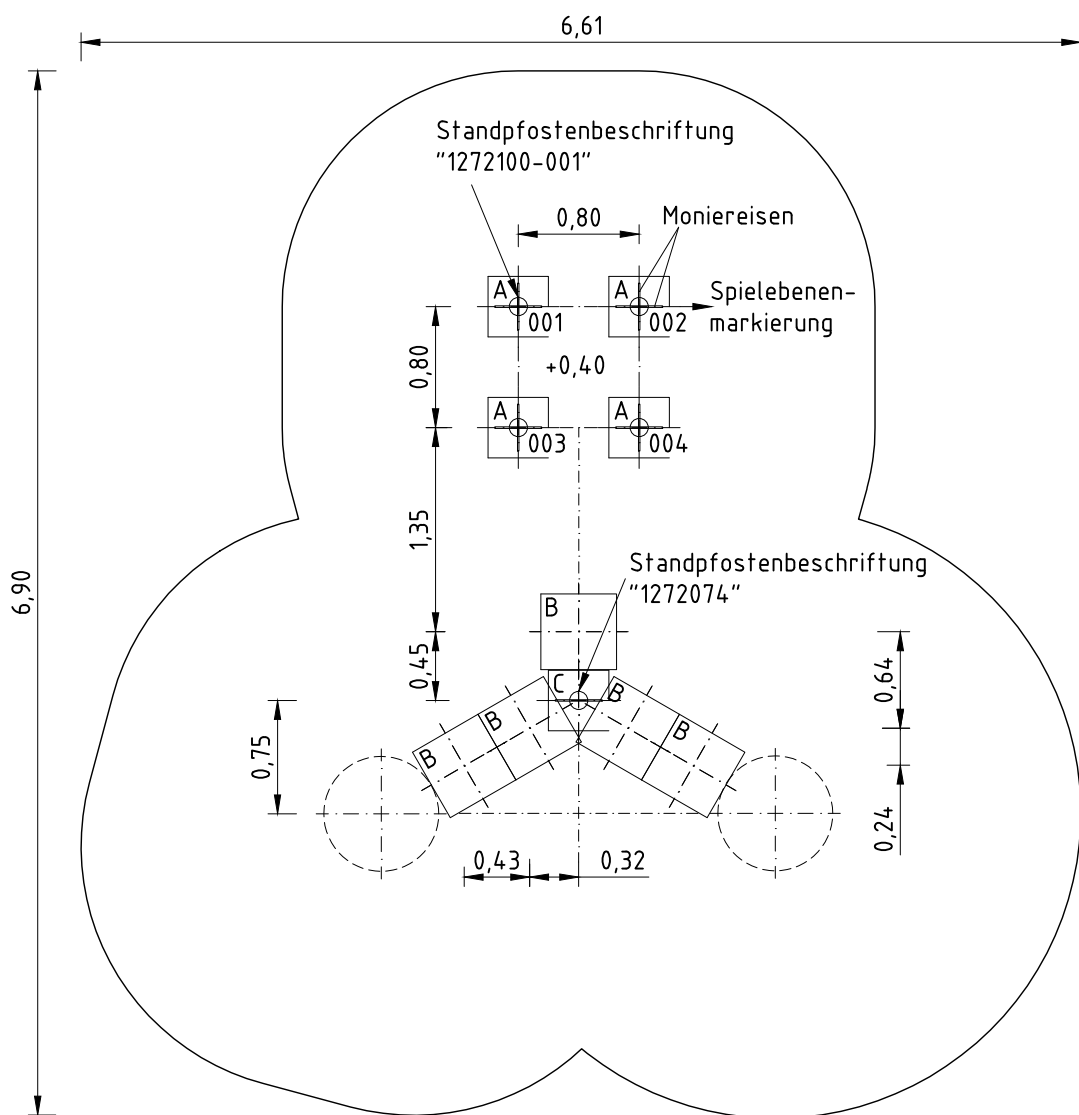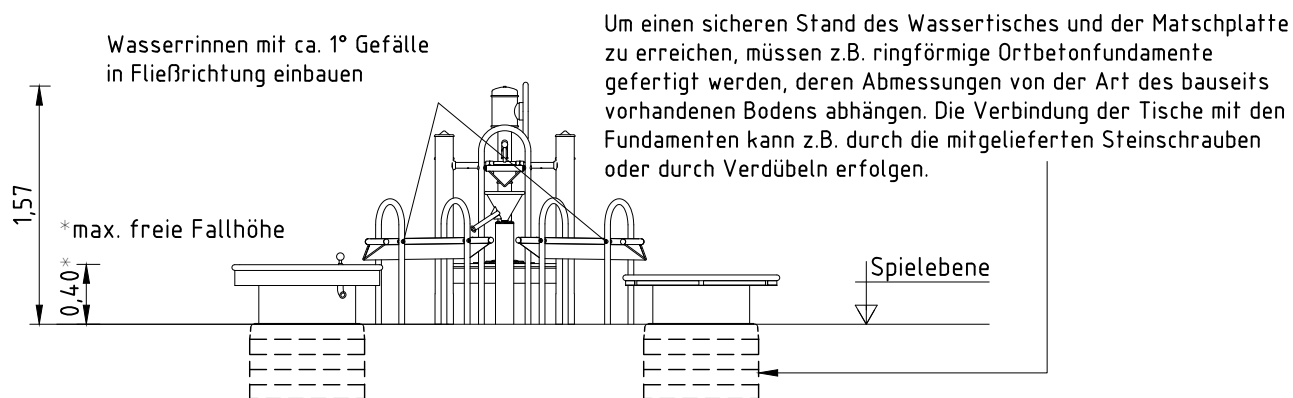

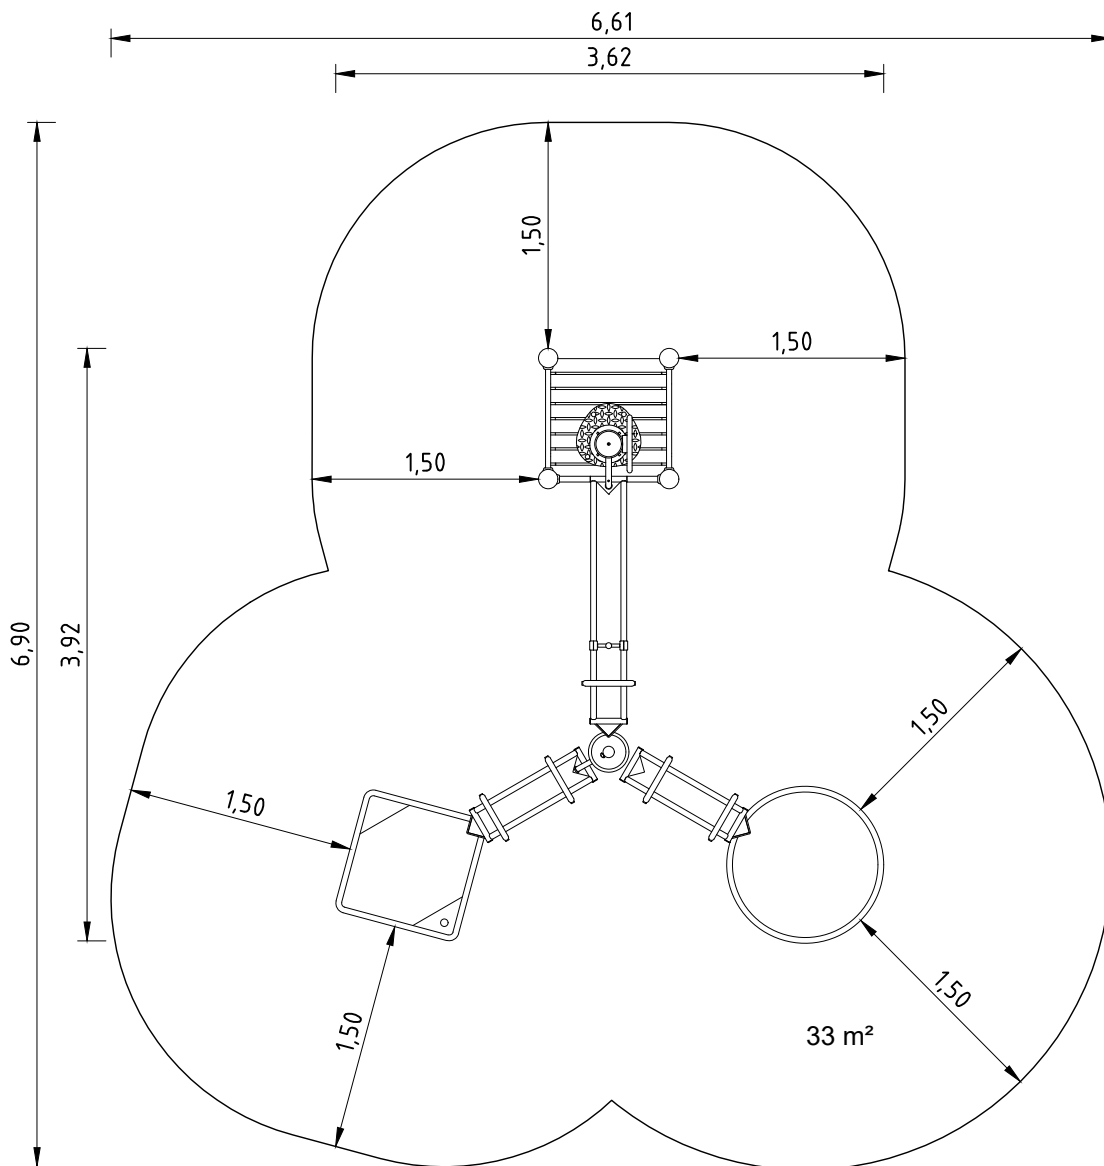


Länge der Rinnenaufständerungen


Wasserrinne Nr. 1

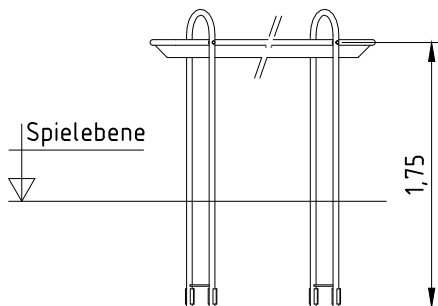

Wasserrinnen Nr. 2+3

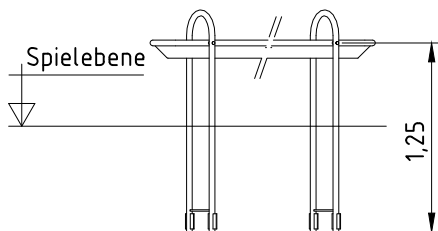

Typ A (4x) 1:20

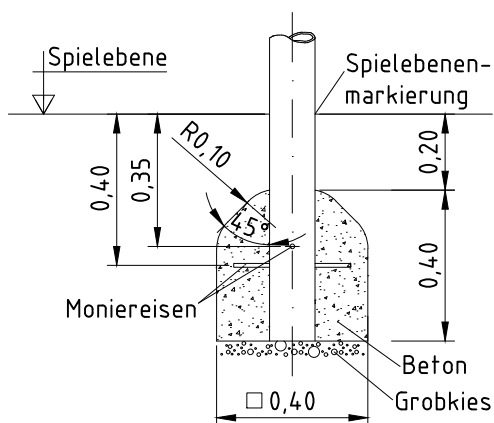

Fundamente (bauseits)


5x 0,40 x 0,40 x 0,40 m

5x 0,50 x 0,50 x 0,50 m

Betonbedarf (ca.)


1 m³


Typ B (4x) 1:20

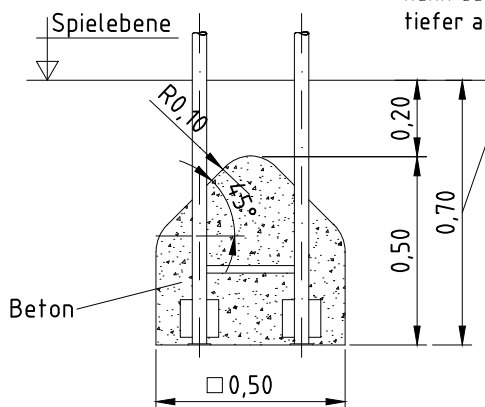

Diese Tiefe bezeichnet die Mindesteinbautiefe. Je nach erforderlicher Rinnenhöhe kann deshalb das Fundament tiefer als 0,70 m sein.

Typ C (1x) 1:20

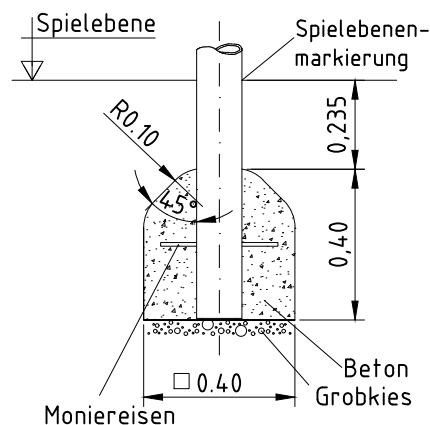

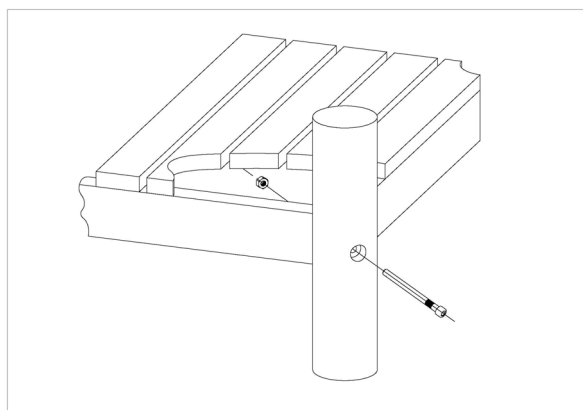


4 x SFES1200001 Podestboden an Edelstahlstandpfosten
(Mutter podestseitig)

pro SF	ges.	Artikel	Bezeichnung
1	4	3430021	Sicherheitsmutter M12 DIN985 A2
1	4	2030651	Zylinderschraube M12 x 125 mit Stift gekürzt von 130mm auf 125mm


1 x SFWZ0000009 Steckschlüsseinsatz Innensechskant 10mm 1/2"
mit Bohrung für Pin

pro SF	ges.	Artikel	Bezeichnung
1	1	2030170	Steckschlüsseinsatz Innensechskant 10 mm 1/2" mit Bohrung für Pin

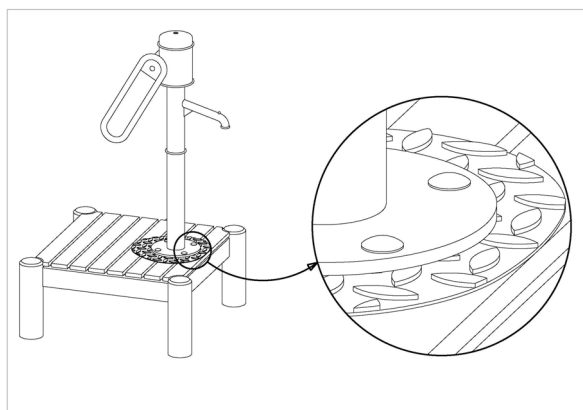


4 x SFXS1260001 Wasserpumpe auf Podestboden

pro SF	ges.	Artikel	Bezeichnung
1	4	3400249	Flachrundschraube M12 x 60 DIN603 A2 A2
1	4	3430025	Scheibe ø 13 DIN125 A2 1.4301
1	4	3430051	Sechskant-Hutmutter M12 DIN986 A2 A2

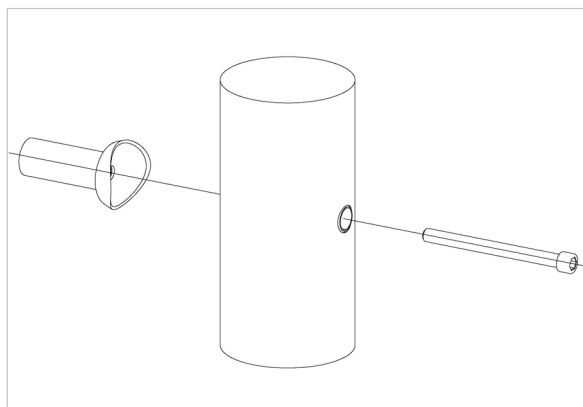

6 x SFES1210001 Standardverschraubung Anbauteile an Rohrpfeosten
für die Befestigung von ES120-Anbauteilen (außer Podesten)

pro SF	ges.	Artikel	Bezeichnung
1	6	2030168	Zylinderschraube M12 x 140 mit Stift

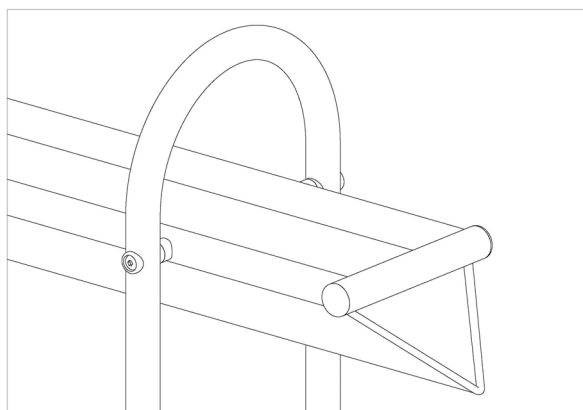

10 x SFXS1040006 Wasserrinne (S) an Aufständerung

pro SF	ges.	Artikel	Bezeichnung
1	10	3400286	Linsen-Sicherheitsschraube M10x50 Resistorx A2 A2


1 x SFWZ0000002 Winkelschraubendreher Torx T45 mit Bohrung für Pin

pro SF	ges.	Artikel	Bezeichnung
1	1	3490033	Winkelschraubendreher Torx T45 mit Bohrung für Pin



8 x SFXS1040011 Standzylinder auf Ortfundament mit Steinschrauben

pro SF	ges.	Artikel	Bezeichnung
1	8	1040272	Befestigungssatz Wasserspielgeräte M10x160 A2

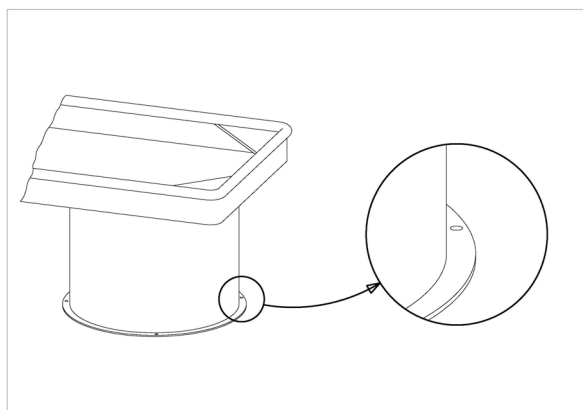

4 x SFES1270001 Betonstahl für Edelstahlstandpfosten

pro SF	ges.	Artikel	Bezeichnung
2	8	2130000	Betonstabstahl Ø 10 x 310 DIN 488 1.0439 / 1.0438





1 x SFWZ0000013 Gleitmetall Doppelbeutel (2 x 4 g)

pro SF	ges.	Artikel	Bezeichnung
2	2	5300024	Metaflux Gleitmetall-Paste 2x4 g Montagepaste



1 x SFRS1270002 Betonstahl für Edelstahlstandpfosten für 1272086/1272391

pro SF	ges.	Artikel	Bezeichnung
1	1	2130000	Betonstabstahl Ø 10 x 310 DIN 488 1.0439 / 1.0438